TOSHIBA

VIDEORECORDER
Hi-Fi NICAM & A2 STEREO
V-721EG
V-711EG

Bedienungsanleitung

SHOWVIEW® DELUXE

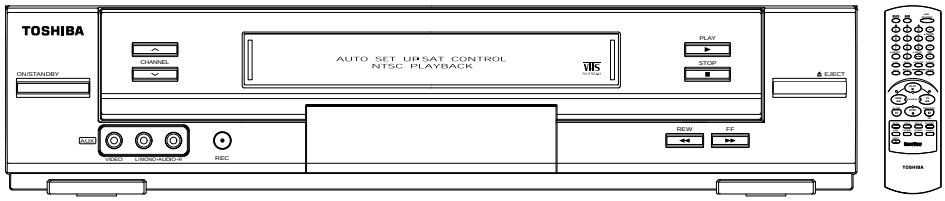

VHS
PAL NTSC

AC68-01215A

Inhalt

D

- VORWORT
  - Vorsichtsmaßnahmen..... 4
- ABBILDUNGEN
  - Vorderansicht des Videorecorders..... 5
  - Rückansicht des Videorecorders..... 5
  - Infrarot-Fernbedienung..... 6
  - Display-Anzeigen..... 7
  - Zuberhörteile..... 7
- ANSCHLIESSEN DES VIDEORECORDERS
  - Anschlußmöglichkeiten für Ihren Videorecorder..... 8
  - Fernsehgerät anschließen..... 9
  - Decoder anschließen..... 10
  - Den Satellitenempfänger anschlißen..... 11
  - Automatische Sendereinstellung beim Anschluß..... 12
  - Fernsehgerät auf den Videorecorder abstimmen..... 13
- EINSTELLEN DES VIDEORECORDERS
  - Batterien in die Fernbedienung einsetzen..... 14
  - Datum und Uhrzeit einstellen..... 14
  - Bildschirminformationen anzeigen/verbergen..... 15
  - Sprache wählen..... 15
  - Ausgangskanal des Videorecorders einstellen..... 16
  - Tonsystem für HF-Ausgang wählen (B/G-D/K)..... 16
  - Sender automatisch einstellen und speichern..... 17
  - Sender manuell einstellen und speichern..... 18
  - Satellitensender einstellen..... 19
  - Satelliten-Einstellungen..... 20
  - Satelliten-Empfängertyp einstellen..... 21
  - Den Satelliten auswählen (Satellitensteuerung)..... 21
  - Liste der kkompatiblen Satellitenempfänger..... 22
  - Gespeicherte Sender löschen..... 23
  - Gespeicherte Sender sortieren..... 24
  - Anschließen und Einstellen der Set-Top-Box..... 25
  - Zwischen den Betriebsarten TV und VCR umschalten..... 25
- AUFNEHMEN VON FERNSEHSENDUNGEN
  - Videokassettentyp wählen..... 26
  - Aufnahmegeschwindigkeit (SP/LP) wählen..... 26
  - NICAM..... 27
  - Löschschutz für bespielte Videokassette aktivieren..... 28
  - Eine Sendung sofort aufnehmen..... 28
  - Eine Sendung mit automatischem Aufnahmestopp aufnehmen..... 29
  - ShowView™-Funktion verwenden..... 30
  - ShowView-Aufnahmedaten ändern..... 31
  - Timer-Aufnahmen Programmieren..... 32
  - Einstellungen für das Aufzeichnen von Satellitenprogrammen..... 33
  - Aufnahme-Programmierung überprüfen..... 34
  - Aufnahme-Programmierung löschen..... 34

V721EG 1 GER 2 4/18/01, 1:48 PM

Inhalt (Fortsetzung)

D

- WIEDERGABE
  - Videokassette wiedergeben 35
  - Spurlage manuell einstellen 35
  - 16:9-Breitbildformat 36
  - Geeignetes Farbsystem wählen 36
  - Audio-Ausgangsmodus wählen 37
- SUCHE NACH EINER AUFNAHME
  - Kassette in Zeitlupe wiedergeben 38
  - Einzelbilder wiedergeben 38
  - Bildsuchlauf vorwärts/rückwärts 39
  - Eine bestimmte Aufnahme suchen 39
  - Wiedergabe automatisch wiederholen 40
- KOMFORT - BEDIENFUNKTIONEN
  - VPS-Modus ein-/ausschalten 40
  - ShowView-Aufnahmezeit verlängern 41
  - Bandzählwerk verwenden 41
- Die NEXTVIEWLINK FUNKTION DES VIDEOREKORDERS (VCR)
  - Die nexTViewLink Funktion des Videorekorders (VCR) 42
  - Herunterladen von TV-Programmplätzen 43
  - Einstellungen zum Aufzeichnen von Fernsehprogrammen 44
  - Verfahren bei Direktaufzeichnung 44
  - Auf zeichnung von Bildern und TV-Bildern 45
- WEITERFÜHRENDE AUFNAHMEFUNKTIONEN
  - Audio/Video-Cinch-Kabel anschließen 46
  - Assemble-Schnittfunktion verwenden 47
  - Von einem anderen Videorecorder/Camcorder überspielen 47
  - Bespielte Kassette nachvertonen 48
- WEITERE FUNKTIONEN UND NÜTZLICHE INFORMATIONEN
  - Automatisch ausschalten 49
  - Standby-Sparmodus verwenden 49
  - Markenunabhängige Fernbedienung 50
  - Markencode-Tabelle 51
  - Technische Daten 52
- FEHLERSUCHE
  - Fehlersuche und-behebung 53
  - Fernseh-Fequenztabelle (B/G, D/K) 54

Symbole

Drücken

Gedrückt halten

Wichtig

Hinweis

① = Schrittnummer

Vorsichtsmaßnahmen

D

Die folgenden Abbildungen zeigen die Vorsichtsmaßnahmen, die beim Betrieb Ihres Videorecorders zu beachten sind.

Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung im Gerät.

DEN VIDEORECORDER NICHT ÖFFNEN UND KEINE ABDECKUNGEN ENTFERNEN!
Wenden Sie sich bei Schäden über Ihren Fachhändler an den Kundendienst.

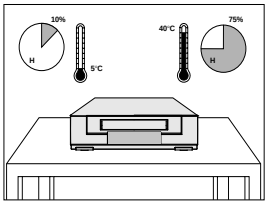

Den Videorecorder NICHT extremen Temperaturen (unter 5ºC und über 40ºC) oder extremen Feuchtigkeitsbedingungen (weniger als 10% und mehr als 75%) aussetzen.

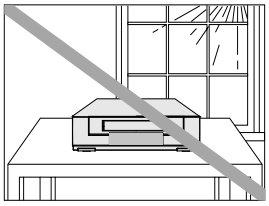

Den Videorecorder NICHT so aufstellen, daß er im direkten Sonnenlicht steht.

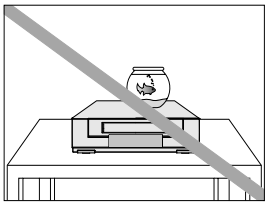

Den Videorecorder KEINEN Flüssigkeiten aussetzen.

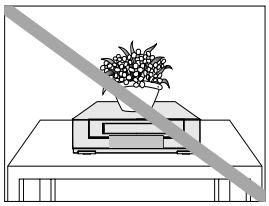

KEINE Gegenstände auf den Videorecorder oder die Fernbedienung stellen

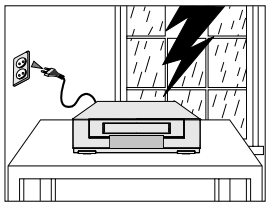

Bei einem Sturm oder Gewitter den Videorecorder von der Netzsteckdose und der Antennensteckdose trennen.

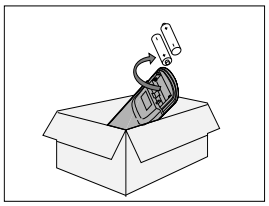

Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird, die Batterien herausnehmen und an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

DIESES GERÄT IST NICHT FÜR DEN BETRIEB IN INDUSTRIELLER UMGEBUNG GEEIGNET.

V721EG 1 GER 4 4/18/01, 1:48 PM

Vorderansicht des Videorecorders

D

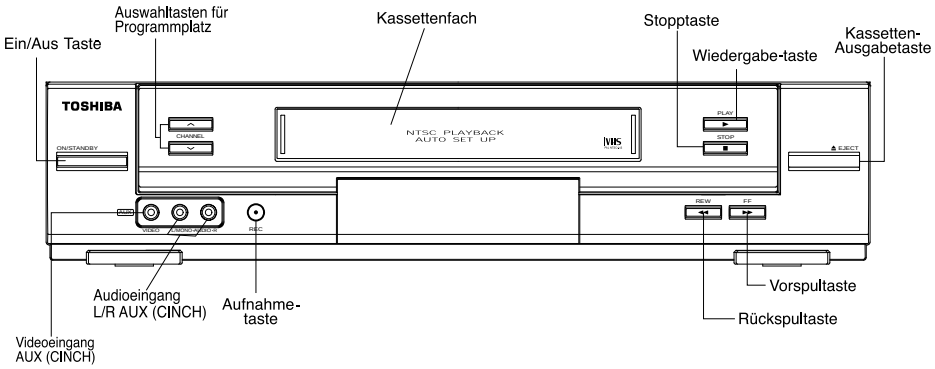

Rückansicht des Videorecorders

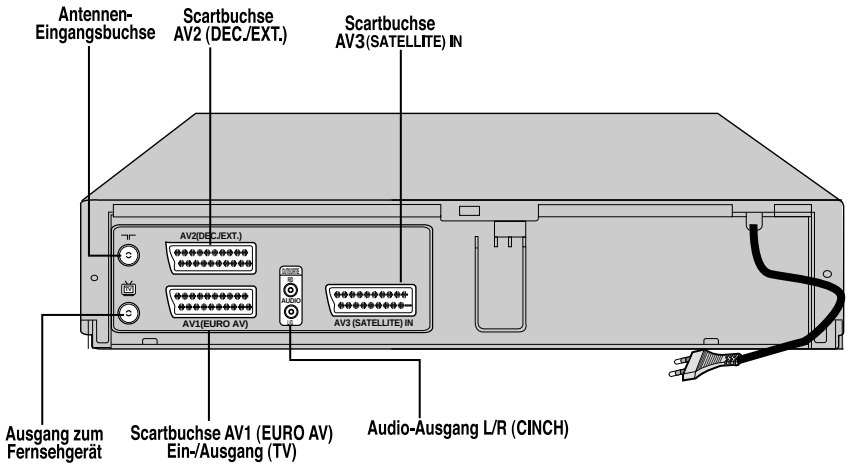

Infrarot-Fernbedienung

D

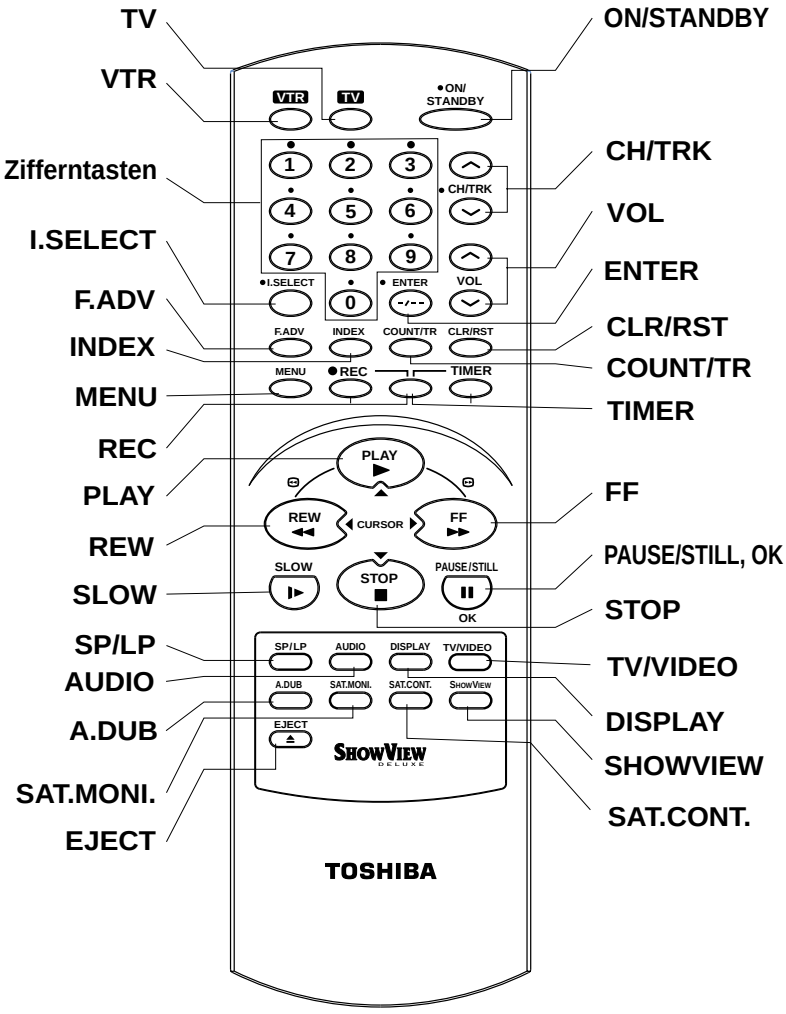

Display-Anzeigen

D

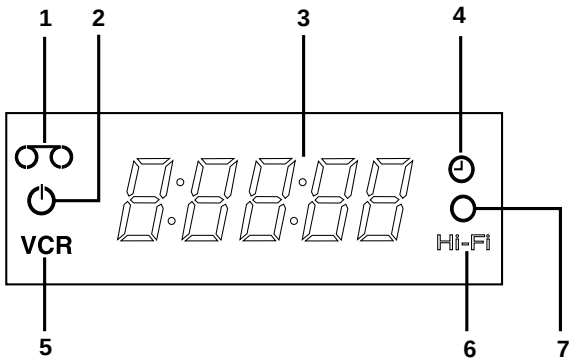

1 Kassetten-Bereitschaftssymbol
2 Anzeige für Sparmodus
3 Multifunktionsanzeige
4 Timer-Anzeige
5 VCR-Anzeige
6 HiFi-Anzeige
7 Aufnahmeanzeige

Zubehörteile

Bitte überprüfen Sie beim Auspacken des Gerätes, ob alle Teile vorhanden sind. Zusätzlich zum Videorecorder finden Sie folgende Zubehörteile im Verpackungskarton :

Fernbedienung	Bedienungs - anleitung	Koaxialkabel
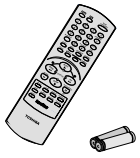		

Anschlußmöglichkeiten für Ihren Videorecorder

D

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie andere Audio-und Videogeräte an Ihren Videorecorder anschließen können. Beachten Sie beim Anschluß die folgenden Kriterien:

- ***Typ der an den Geräten vorhandenen Anschlüsse***
- ***dauernder oder nur zeitweiliger (z.B. Camcorder) Anschluß des System am Videorecorder.***

Ihr Videorecorder verfügt über die folgenden Anschlüsse.

Anschluß	Position	Typ	Richtung	Zum Anscluß von:
AV1 (EURO AV)	Rückseite	Scart	Eingang/Ausgang	◆ Fernsehgerät ◆ Weiterer Videorecorder
AV2 (DEC./EXT.)	Rückseite	Scart	Eingang/Ausgang	◆ Decoder für gebührenpflichtige Fernsehsendungen Beispiel: Premiere ◆ Weiterer Videorecorder
AV3 (SATELLITE)IN	Rückseite	Scart	Eingang	◆ Decoder für gebührenpflichtige Fernsehsendungen ◆ Weiterer Videorecorder
AUX	Vorderseite	Audio/Video (Cinch)	Eingang	◆ HiFi-Audiosystem ◆ Camcorder ◆ Hi-Fi Stereo Videorecorder
Audio-Ausgang (AUDIO OUT)	Rückseite	Audio (Cinch)	Ausgang	◆ HiFi-Audiosystem
TV-Ausgang	Rückseite	75Ω koaxial	Ausgang	◆ Fernsehgerät
Antennen-eingang	Rückseite	75Ω koaxial	Eingang	◆ Antenne ◆ Kabelfernsehnetz

Achten Sie vor dem Herstellen der Verbindung zwischen einem Audio-oder Videogerät und dem Videorecorder darauf, daß alle Geräte ausgeschaltet sind.

Es empfiehlt sich, den Videorecorder über den Scart-Anschluß (AV1) mit dem Fernsehgerät zu verbinden, weil hierdurch eine bessere Bildqualität erzielt wird.

Um über das Fernsehgerät Aufnahmen mit Stereo-Ton wiederzugeben, müssen Videorecorder und Fernsehgerät über ein Scartkabel verbunden sein. Außerdem muß das Fernsehgerät stereotauglich sein.

Eine ausführliche Beschreibung der Anschlüsse und die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der zum jeweiligen Gerät gelieferten Dokumentation.

V721EG 1 GER 8 4/18/01, 1:48 PM

Fernsehgerät anschließen

Zum Anschließen des Fernsehgeräts an den Videorecorder verbinden Sie die beiden Geräte zunächst mit einem Koaxialkabel wie unten beschrieben. Wenn Sie die beiden Geräte nur über dieses Kabel verbinden, müssen Sie das Fernsehgerät zusätzlich auf den Videorecorder abstimmen. Dieses Einstellverfahren entfällt, wenn Sie die beiden Geräte zusätzlich zum Koaxialkabel mit einem Scartkabel verbinden. Außerdem erzielen Sie eine bessere Bild-und Tonqualität. Aus diesem Grund empfehlen wir den Anschluß eines Scartkabels. Um Fernsehsendungen über eine Antenne oder ein Kabelnetz zu empfangen, schließen Sie den Videorecorder außerdem über ein Antennen-bzw. Netzeingangskabel an eine der Folgenden Signalquellen an:

- ***Außenantenne***
- ***Zimmerantenne***
- ***Kabelnetz***

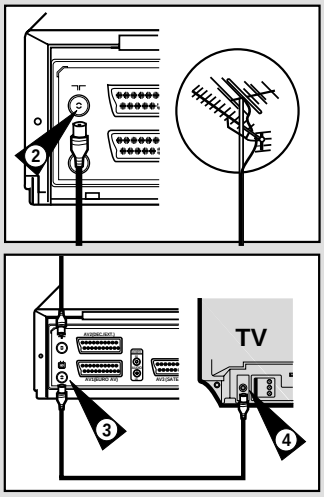

☛ Stellen Sie vor dem Anschließen der Kabel sicher, daß sowohl das Fernsehgerät als auch der Videorecorder ausgeschaltet sind.

Antennenkabel anschließen

1	Ziehen Sie das Antennen-oder Netzeingangskabel aus dem Fernsehgerät heraus.
2	Verbinden Sie dieses Kabel mit der mit ⊐⊏ bezeichneten 75Ω Koaxialbuchse auf der Rückseite des Videorecorders.

Koaxialkabel anschließen

3	Verbinden Sie das mitgelieferte Koaxialkabel mit der Buchse TV am Videorecorder.
4	Verbinden Sie das andere Ende des Koaxialkabels mit dem Anschluß am Fernsehgerät, der zuvor für das Antennen-oder Netzeingangskabel benutzt wurde.

Scartkabel anschließen

☛
- Schließen Sie auf jeden Fall auch das mitgelieferte Koaxialkabel an, da sonst kein Bild auf dem Bildschirm zu sehen ist, wenn der Videorecorder ausgeschaltet ist.
- Für das Scartkabel benötigt das Fernsehgerät einen geeigneten Anschluß (Scartbuchse).

5	Verbinden Sie ein Ende des Scartkabels mit der Scartbuchse AV1 an der Rückseite des Videorecorders.
6	Verbinden Sie das andere Ende des Scartkabels mit dem geeigneten Anschluß am Fernsehgerät.
7	**Wenn Sie den Ton nicht über das Fernsehgerät, sondern über eine HiFi-Stereoanlage wiedergeben möchten:** Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten Audiokabels mit dem Audio-Ausgang auf der Rückseite des Videorecorders. Schließen Sie das andere Ende an den Audio-Eingang der HiFi-Anlage an.

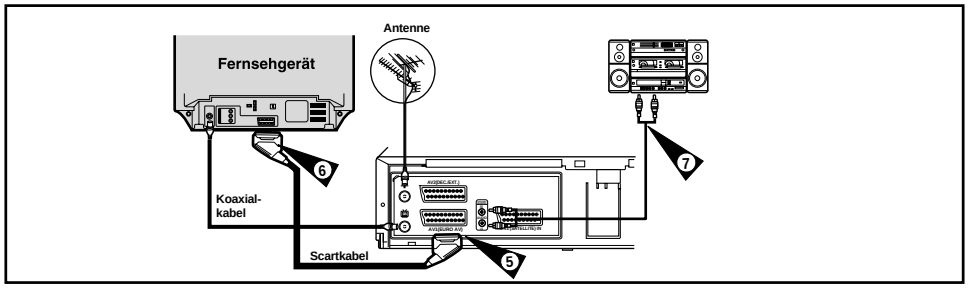

Decoder anschließen

D

Sie können einen Decoder an den Videorecorder anschließen, um codierte Sendungen (Pay-TV) anzusehen.
<u>Beispiel</u>: Sendungen von Premiere
Sie können:

- ***eine codierte Sendung aufnehmen, während Sie sich eine andere Sendung ansehen;***
- ***eine andere Sendung aufnehmen, während Sie sich eine codierte Sendung ansehen.***

1	Schließen Sie den Videorecorder an das Fernsehgerät an, wie auf Seite 9 beschrieben.
2	Verbinden Sie das mit dem Decoder gelieferte Scartkabel mit der Scartbuchse AV2 (DEC./EXT.) an der Rückseite des Videorecorders.
3	Schließen Sie das andere Ende dieses Kabels an den Decoder an.

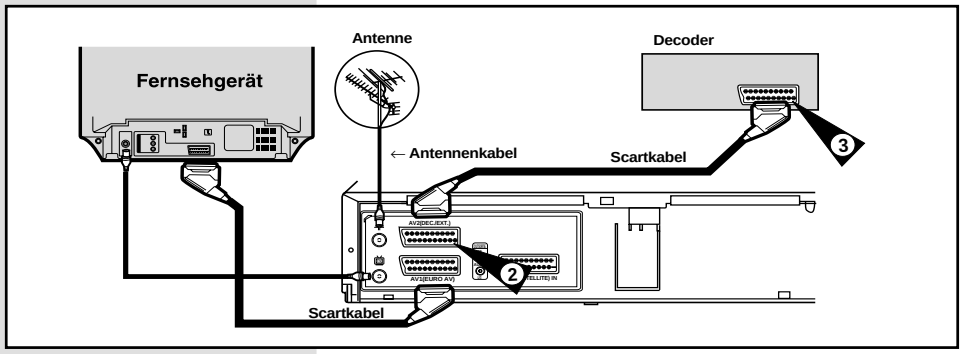

Den Satellitenempfänger anschließen

D

- ***Dieser Videorekorder (VCR) kann an Ihren Satellitenempfänger angeschlossen werden, so dass Sie über Ihren Videorekorder Satellitenprogramme empfangen und aufzeichnen können.***
- ***Die Steuerfunktion des Satellitenempfängers werden aktiviert, wenn eine Verbindung zu einem der kompatiblen Satellitenempfänger hergestellt wurde, vorausgesetzt, dass die Einstellungen gemäß den Seiten 19-22 erfolgt sind. Achten Sie besonders darauf, dass der Satellitenempfänger an einem Ort wie unten abgebildet installiert wird.***
- ***Lesen Sie auch die Betriebsanleitung für den Satellitenempfänger.***
- ***Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert wird, kann es unter Umständen nicht richtig funktionieren.***

➢ **Mit dem 21-Pin Scartkabel:**

Wenn Ihr Fernseher und Ihr Satellitenempfänger über eine Scartbuchse verfügen, benutzen Sie zum Anschließen des VCRs ein Scartkabel (nicht itgeliefert).

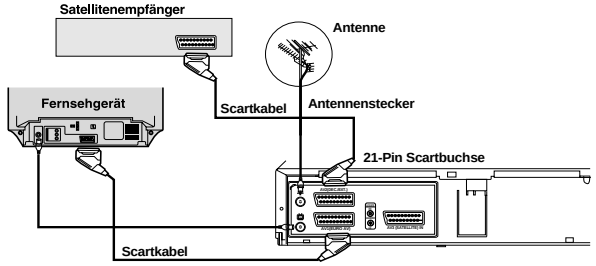

➢ **Mit dem RF Koaxialkabel:**

nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, müssen Sie die durch den Satellitenempfänger empfangenen Sender einstellen. (siehe Seite 19). Lesen Sie hierzu das Kapitel Satelliteneinstellungen auf Seite 20. Der RF-Ausgangskanal des Satellitenempfängers sollte nicht auf dem Kanal 60 liegen, sondern beispielsweise auf Kanal 55, da Kanal 60 bereits vom VCR benutzt wird.

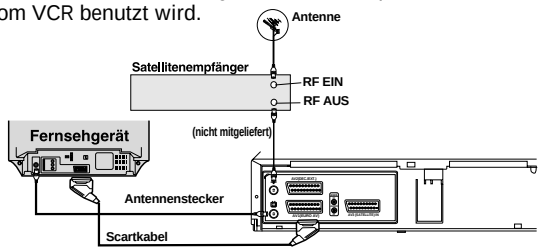

Stellen Sie den Satellitenempfänger wie unten gezeigt auf den VCR. Verdecken Sie nicht das Sensorfenster.

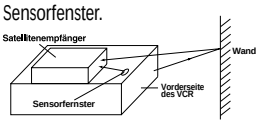

Die Infrarotsignale kommen aus dem Sensorfenster und der Vorderseite des VCR. Sie treffen so auf wände und andere Gegenstände im Raum und werden so vom Satellitenempfänger aufgenommen. Auch im Modus Timer-Aufzeichnung sendet der VCR Infrarotsignale an Ihren satellitenempfänger.

Hinweise

Wenn die Kanäle nicht eingestellt werden können, weil die Infrarotsignale den Satellitenempfängers nicht richtig erreichen, ändern Sie die Position des Satellitenempfängers auf dem VCR, damit die Signale richtig ankommen.

V721EG 1 GER 11 4/18/01, 1:48 PM

Automatische Sendereinstellung beim Anschluß

D

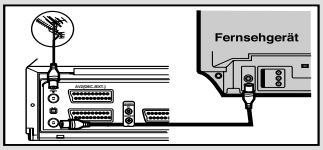

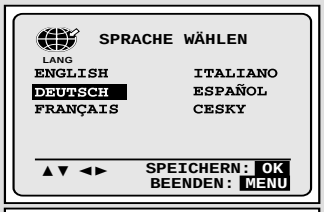

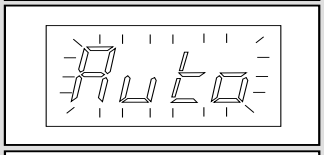

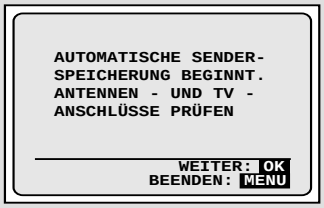

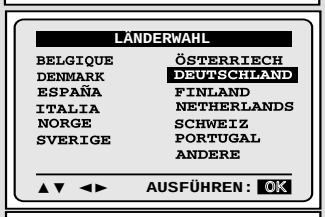

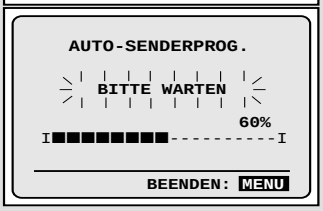

Wenn Sie den Videorecorder das erste Mal an eine Steckdose anschließen, beginnt der Setup-Vorgang. Dabei werden automatisch Fernsehsender eingestellt und im Videorecorder gespeichert. Der Vorgang dauert einige Minuten. Anschließend ist der Videorecorder einsatzbereit.

1 Schließen Sie den Videorecorder an eine Signalquelle und an das Fernsehgerät an, wie auf seite 9 im Abschnitt“Fernsehgerät anschließen” beschrieben.

2 Schließen Sie den Netzstecker des Videorecorders an eine Steckdose an.
Ergebnis: Das Menü **SPRACHE WÄHLEN** wird angezeigt.

3 Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Sprache.

4 Drücken Sie die Taste OK, um die ausgewählte Sprache zu speichern.
Ergebnis: Der Videorecorder benötigt diese Information

5 Drucken Sie die Taste OK.
Ergebnis: Das Menü für die Länderauswahl wird angezeigt.

6 Wählen Sie Ihr Land durch mehrmaliges Drücken von ▲ oder ▼.

☞ Der Videorecorder benötigt diese Information, um den Sendersuchlauf korrekt durchzuführen und die Sender in einer vorgegebenen Reihenfolge zu speichern.

7 Drücken Sie die Taste OK, um den automatischen Suchlauf zu starten.
- Die Anzahl der automatisch durch den Videorecorder gespeicherten Sender hängt von der Anzahl der gefundenen Sender ab (Land, Empfangsbedingungen usw.)
- Der Vorgang endet nach einigen Minuten. dann werden die aktuelle Uhrzeit und das Datum automatisch angezeigt

8 Prüfen Sie das Datum und die Uhrzeit.
Wenn Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind, drücken Sie zweimal die Taste MENU, um die Menüs auszublenden.
Falls Datum und Uhrzeit nicht richtig eingestellt sind, nehmen Sie die Einstellung manuell vor wie auf Seite 14 beschrieben.

V721EG 1 GER 12 4/18/01, 1:48 PM

Fernsehgerät auf den Videorecorder abstimmen

Das Fernsehgerät muß nur dann auf den Videorecorder abgestimmt werden, wenn Videorecorder und Fernsehgerät NICHT über Scartkabel verbunden sind.

➢ Bei Anschluß über Scartkabel aktivieren Sie am Fernsehgerät den Audio/Video-Betrieb AV (z.B. durch Drücken der Eingangswahltaste am Fernsehgerät), um das Bild vom Videorecorder am Fernsehbildschirm zu sehen

1	Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2	Schalten Sie den Videorecorder durch Drücken der Taste ON/ STANDBY auf der Vorderseite des Videorecorders oder der Taste ON/STANDBY auf der Fernbedienung ein.
3	Wählen Sie am Fernsehgerät einen Programmplatz, der für den Videorecorder reserviert werden soll.
4	Legen Sie eine bespielte Kassette in den Videorecorder ein. Überprüfen Sie, ob der Videorecorder die Wiedergabe der Kassette startet; andernfalls drücken Sie die Wiedergabetaste PLAY (►).
5	Starten Sie einen Suchlauf am Fernsehgerät oder stellen Sie das Fernsehgerät auf den UHF-Kanal 60 (Ausgangskanal des Videorecorders).
6	Stimmen Sie das Fernsehgerät fein ab, bis Bild und Ton klar und scharf wiedergegeben werden.
7	Falls Bild und/oder Ton nicht scharf eingestellt werden können oder falls es durch benachbarte Kanäle zu Störungen kommt, stellen Sie einen anderen Ausgangskanal ein. Anschließend wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6.
8	Wenn Bild-und Toneinstellung optimal sind, speichern Sie den eingestellten Kanal unter dem gewünschten Programmplatz des Fernsehgerätes. Ergebnis: Dieser Programmplatz ist jetzt für den Videorecorder reserviert.

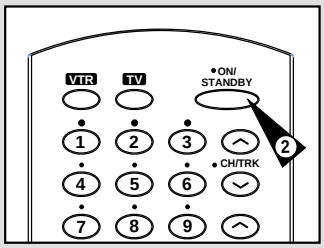

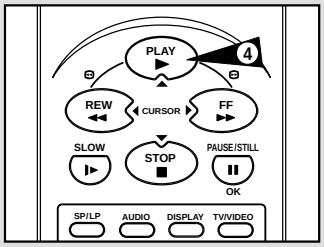

D

Batterien in die Fernbedienung einsetzen

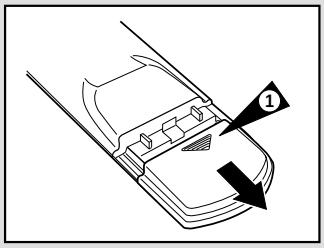

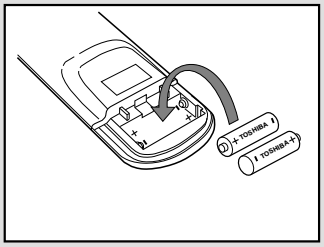

Es müssen Batterien in die Fernbedienung eingesetzt bzw. die Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn:

- ***der Videorecorder zum ersten Mal in Betrieb genommen wird;***
- ***die Fernbedienung nicht mehr einwandfrei funktioniert.***

1 Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite der Fernbedienung. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs in Pfeilrichtung, um sie abzunehmen.

2 Setzen Sie zwei R03-Batterien vom Typ AAA oder gleichwertige Batterien ein; achten Sie dabei auf die Polarität:
- \+ auf der Batterie an + auf der Fernbedienung;
- \- auf der Batterie an - auf der Fernbedienung.

3 Bringen Sie die Abdeckung wieder an: Setzen Sie die Abdeckung leicht versetzt auf, und schieben Sie sie entgegen der Pfeilrichtung.

➢ Verwenden Sie niemals Alkali-und Manganbatterien zusammen.

Datum und Uhrzeit einstellen

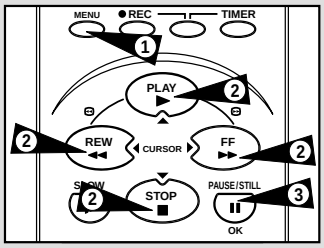

Der Videorecorder ist mit einer 24-Stunden-Uhr und einem Kalender ausgestattet, damit Sie Aufnahmen programmieren können die das Gerät dann automatisch durchführt. Datum und Uhrzeit müssen eingestellt werden, wenn:

- ***der Videorecorder erstmalig in Betrieb genommen wird;***
- ***die Stromversorgung unterbrochen wurde.***

☛
- Das Datum und die Uhrzeit werden automatisch vom Sendesignal eingestellt; diese Funktion arbeitet jedoch nur, wenn ein Videotext-Signal vorhanden ist.
- Ändern Sie die Uhrzeit beim Wechsel von ` Sommerzeit auf Winterzeit und umgekehrt.

1 Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► bis der Cursor auf dem Symbol für **UHR EINSTELLEN** steht.

3 Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen.
Ergebnis: Das Menü **UHR EINSTELLEN** wird angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste◄ oder ►, um Stunden, Minuten, Tag, Monat oder jahr zu wählen.
Ergebnis: Die gewählte Option blinkt.

5 Drücken Sie ▲ oder ▼ , um den Wert zu erhöhen/verringern.
Ergebnis: Der Wochentag wird automatisch angezeigt.
➢ Sie können die Taste ▲ oder ▼ auch gedrückt halten, um die Werte schneller zu durchlaufen.

6 Drücken Sie nach der Einstellung die Taste MENU zweimal, um das Menü zu verlassen.

Bildschirminformationen anzeigen/verbergen

D

Der Videorecorder stellt die meisten Informationen sowohl auf dem Videorecorder-Display als auch auf dem Fernsehbildschirm dar. Die Anzeige der Informationen auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes kann aktiviert und deaktiviert werden (außer für Index, Schnellprogrammierung, Bildschirmmenüs und ShowView Funktion-diese Anzeigen können nicht deaktiviert werden).

1 Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼, ◄ oder ► bis der Cursor auf dem Symbol für **EINSTELLUNGEN** steht.

3 Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen.
Ergebnis: Das Menü **EINSTELLUNGEN** wird angezeigt.

4 Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **OSD** gewählt ist.

5

Um...	**drücken Sie ◄ oder ► , bis...**
Informationen auf dem Bildschirm anzuzeigen	**EIN** angezeigt wird.
die Informationsanzeige zu verbergen,	**AUS** angezeigt wird.

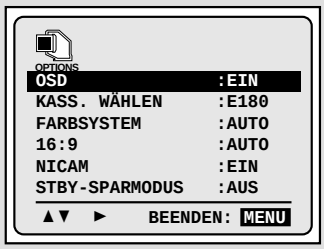

6 Drücken Sie nach der Einstellung die Taste MENU zweimal, um das Menü zu verlassen.

Sprache wählen

Die Sprache für die auf dem Bildschirm erscheinenden Informationen und Bildschirmmenüs kann gewechselt werden.

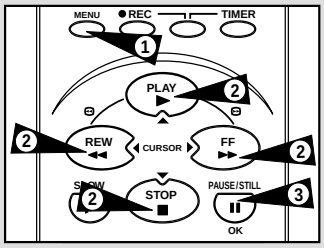

1 Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► bis der Cursor auf dem Symbol für **SPRACHE WÄHLEN** steht.

3 Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen.
Ergebnis: Das Menü **SPRACHE WÄHLEN** wird angezeigt.

4 Wählen Sie mit der Taste ▲, ▼, ◄ oder ► die gewünschte Sprache.

5 Drücken Sie die Taste OK, um die ausgewählte Sprache zu speichern.

6 Drücken Sie die Taste MENU zweimal um das Menü zu verlassen.
Ergebnis: Von jetzt an werden alle Bildschirminformationen in der gewählten Sprache angezeigt.

D

Ausgangskanal des Videorecorders einstellen

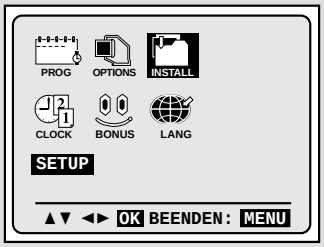

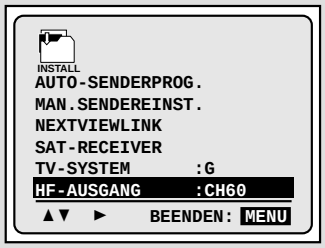

Wenn das vom Videorecorder kommende Bild nicht scharf einstellbar ist, z. B. aufgrund von Störungen durch benachbarte Kanäle, können Sie den Ausgangskanal ändern. Anschließend müssen Sie das Fernsehgerät nochmals auf den Videorecorder abstimmen.

1	Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung. Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.
2	Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼, ◄ oder ► bis der Cursor auf dem Symbol für **SETUP** steht.
3	Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen. Ergebnis: Das Menü **SETUP** wird angezeigt.
4	Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **HF-AUSGANG** gewählt ist.
5	Wählen Sie den gewünschten Ausgangskanal (CH21~CH69) durch Drücken der Tasten ◄ oder ►.
6	Drücken Sie nach der Einstellung die Taste MENU zweimal, um das Menü zu verlassen.

Tonsystem für HF-Ausgang wählen (B/G-D/K)

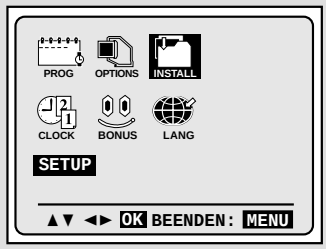

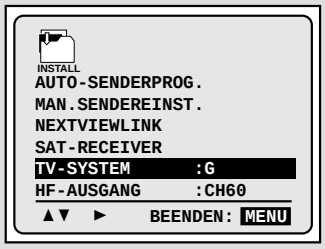

Wählen Sie das Tonsystem aus, das dem angeschlossenen Fernsehgerät entspricht (B/G oder D/K).

1	Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung. Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.
2	Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼, ◄ oder ► bis der Cursor auf dem Symbol für **SETUP** steht.
3	Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen. Ergebnis: Das Menü **SETUP** wird angezeigt.
4	Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **TV-SYSTEM** gewählt ist.
5	Drücken Sie die Taste ►, um G oder K zu wählen.
6	Drücken Sie nach der Einstellung die Taste MENU zweimal, um das Menü zu verlassen.

V721EG 1 GER 16 4/18/01, 1:49 PM

Sender automatisch einstellen und speichern

D

☛ Sie brauchen die Sender nicht einzustellen, wenn sie bereits automatisch eingestellt wurden (siehe "Automatische Sendereinstellung beim Anschluß" auf Seite 12).

Der Videorecorder ist mit einem Tuner für den Empfang von Fernsehsendern ausgestattet. Damit der Videorecorder die über den Tuner empfangenen Sendungen aufzeichnen kann, müssen Sie die Fernsehsender am Videorecorder einstellen und abspeichern. Dies kann folgendermaßen geschehen:

- ***automatische Sendereinstellung beim Anschluß (siehe Seite 12)***
- ***automatisch***
- ***manuell (siehe Seite 18)***

Es können bis zu 80 Sender gespeichert werden.

➢ Bei Anschluß eines Decoders: Damit der Videorecorder einen codierten Fernsehsender decodieren kann, muß nach dem Suchlauf der Decoder aktiviert werden (siehe Seite 18).

1 Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼, ◄ oder ► bis der Cursor auf dem Symbol für **SETUP** steht.

3 Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen.
Ergebnis: Das Menü **SETUP** wird angezeigt.

4 Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **AUTO-SENDERPROG.** gewählt ist. Dann drücken Sie die Taste ►, um diese Option anzuwählen.
Ergebnis: Das Menü **LÄNDERWAHL** wird angezeigt.

5 Wählen Sie Ihr Land durch mehrmaliges Drücken von ▲ oder ▼.
☛ Der Videorecorder benötigt diese Information, um den Sendersuchlauf korrekt durchzuführen und die Sender in einer vorgegebenen Reihenfolge zu speichern.

6 Drücken Sie die Taste OK.
Ergebnis: Es erscheint eine Meldung, mit der darauf hingewiesen wird, daß alle Sender, die bereits am Videorecorder voreingestellt waren, gelöscht werden.

7 Drücken Sie die Taste OK, um den automatischen Suchlauf zu starten.
Ergebnis:
- **BITTE WARTEN** blinkt auf dem Bildschirm.
- Das erste Frequenzband wird durchsucht; der erste gefundene Sender wird angezeigt und gespeichert.
- Der Videorecorder sucht anschließend nach dem zweiten Sender usw.
- Wenn der automatische Suchlauf beendet ist, schaltet der Videorecorder automatisch auf Programmplatz 1.

➢ Die Anzahl der automatisch durch den Videorecorder gespeicherten Sender hängt von der Anzahl der gefundenen Sender ab (Land, Empfangsbedingungen usw).

8 Wenn Sie die automatische Senderspeicherung vor Abschluß abbrechen wollen, drücken Sie die Taste MENU dreimal, um das Menü zu verlassen.

➢
- Datum und Uhrzeit werden automatisch vom Sendersignal eingestellt. Wenn das Signal zu schwach ist, oder wenn **ANDERE** im Menü **LÄNDERWAHL** gewählt ist, werden Datum und Uhrzeit eventuell nicht automatisch eingestellt. In diesem Fall müssen sie manuell eingestellt werden (siehe Seite 14).
- Beim automatischen Suchlauf kann es vorkommen, daß einige Sender mehrfach gespeichert werden. Wählen Sie die Sender mit dem besten Empfang und löschen Sie die nicht mehr benötigten Sender (siehe Seite 23).

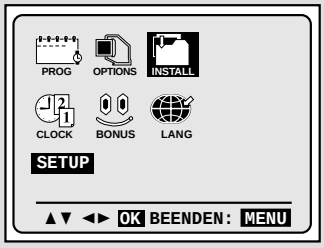

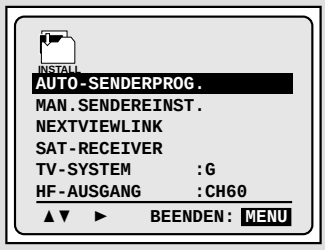

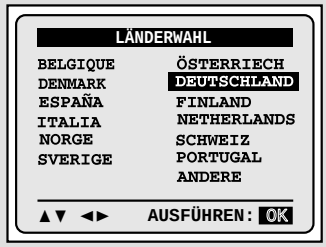

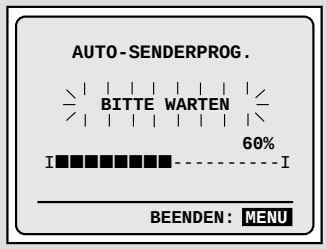

Sender manuell einstellen und speichern

D

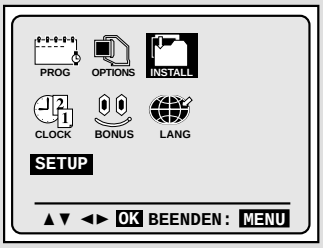

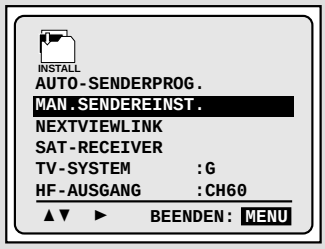

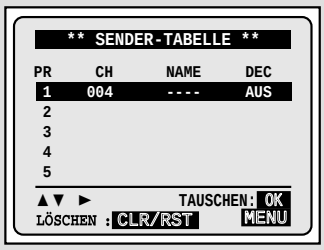

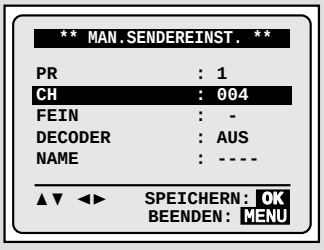

☛ Sie brauchen die Sender nicht manuell einzustellen, wenn sie bereits automatisch eingestellt wurden.

➢ Bei Anschluß eines Decoders: Damit der Videorecorder einen codierten Fernsehsender decodieren kann, muß nach dem Suchlauf der Decoder aktiviert werden.

1 Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼, ◄ oder ► bis der Cursor auf dem Symbol für **SETUP** steht.

3 Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen.
Ergebnis: Das Menü **SETUP** wird angezeigt.

4 Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **MAN.SENDEREINST.** gewählt ist.

5 Drücken Sie die Taste ►, um diese Option anzuwählen.
Ergebnis: Das Menü **SENDER-TABELLE** wird angezeigt.

6 Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ einen Programmplatz aus, unter dem Sie einen neuen Sender speichern möchten.

7 Drücken Sie die Taste ►.
Ergebnis: Das Menü **MAN.SENDEREINST.** wird angezeigt.

8 Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um eine Kanalnummer einzustellen . Wenn Sie die Kanalnummer des gesuchten Senders kennen, geben Sie die Nummer mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein;z.B. für den Sender E21 zuerst “0” drücken, dann “2” und “1” (siehe Seite 54).

9 Drücken Sie die Taste ▼ um die Option **DECODER** zu wählen.

10 Drücken Sie die Tasten ◄ oder ►, um den Decoders für den Fernsehsender zu aktivieren. Damit der Videorecorder einen codierten Sender decodieren kann, muß der Decoder nach dem Suchlauf eingeschaltet werden.

11 Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **NAME** gewählt ist. Der Sendername wird normalerweise durch das Sendesigna lautomatisch eingestellt.

12 Drücken Sie die Taste ►, um den Namen des Senders zu ändern.
Ergebnis: Die erste Stelle des Namens blinkt.

13

Um...	**drücken Sie...**
ein Zeichen in dem Namen zu wählen	die Taste ▲ oder ▼, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird (Buchstaben, Ziffern oder das Zeichen “-”).
zur nächsten oder zur vorhergehenden Stelle zu gelangen,	die Taste ◄ bzw ►.

14

Wenn...	**dann drücken Sie...**
der angezeigte Sender gespeichert werden soll,	◆ so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die option **FEIN** gewählt ist. ◆ die Taste ◄ oder ►, um eine Feinabstimmung durchzuführen . ◆ die Taste OK, um den Sender zu speichern.
der angezeigte Sender nicht gespeichert werden soll	◆ so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die option **CH** gewählt ist. ◆ die Taste ►, um eine andere Kanal-nummer und damit einen anderen Sender aufzurufen. Kehren Sie dann zum Anfang von Schritt **14** zurück.

15 Wiederholen Sie das Einstellverfahren ab Schritt **6**, bis alle gewüschten Sender gespeichert sind.

16 Drücken Sie die Taste MENU dreimal, um das Menü zu verlassen.

V721EG 1 GER 18 4/18/01, 1:50 PM

Satellitensender einstellen

D

Nach dem herstellen der RF-Verbindung zum Satellitenempfänger müssen die folgenden Einstellungen vergenommen werden, damit die Satellitensteuerung aktiviert wird. Diese Einstellungen sind nicht erforderlich, wenn ein 21-Pin Scartkabel verwendet wurde. (siehe Seite 11).

1	Drücken Sie MENU auf Ihrer Fernbedienung. Ergebnis : Das Programm-Menü wird angezeigt.
2	Drücken Sie die Taste ▲, ▼ oder ◄, ► und wählen Sie die Option **SETUP**.
3	Drücken Sie zum Auswählen der Option auf OK.
4	Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ und wählen Sie die Option **MAN.SENDEREINST.**.
5	Drücken Sie zum Auswählen der Option auf ► . Ergebnis : das Menü **SENDER-TABELLE** wird angezeigt.
6	Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ zum Auswählen der Programmnummer.
7	Drücken Sie zum Einstellen des Senders auf ► . Ergebnis : Das Menü **MAN.SENDEREINST.** wird angezeigt.
8	Drücken Sie die Taste ◄ oder ► um den Suchvorgang zu starten, bis der Kanal RF OUT auf dem Satellitenemfänger angezeigt wird.
9	Drücken Sie die Taste OK, um den Sender zu speichern und drücken Sie dreimal auf MENU, um das zu schließen.

➢ Der RF-Ausgangskanal des Satellitenempfängers sollte nicht auf dem Kanal 60 liegen, sondern beispielsweise auf Kanal 55, da Kanal 60 bereits vom VCR benutzt wird.

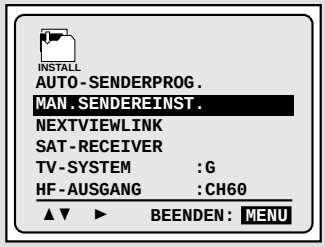

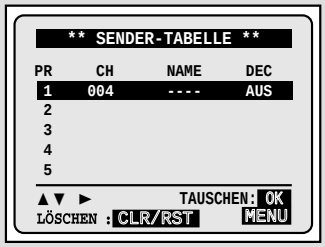

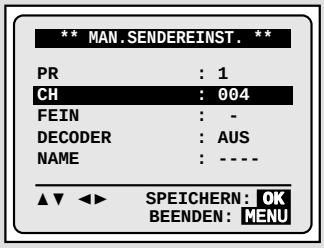

Satelliten-Einstellungen

D

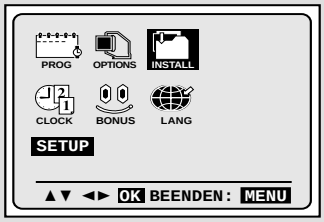

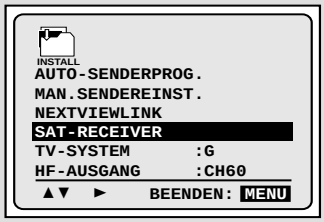

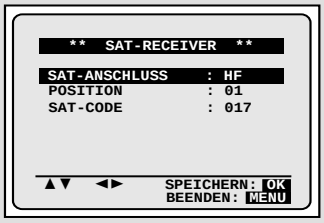

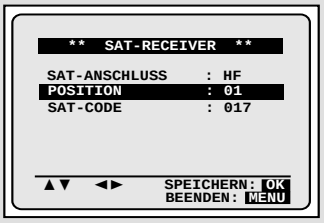

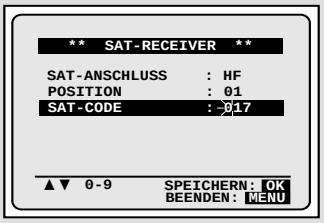

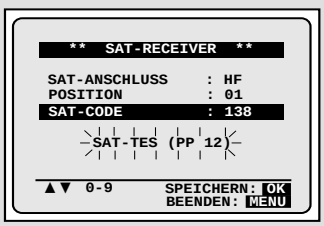

Um die Steuerungsfunktionen für den Satellitenempfänger zu aktivieren, fahren Sie mit den nachfolgend beschriebenen Einstellungen fort. Diese Einstellungen werden nur von den in der Liste auf Seite 22 aufgeführen Satellitenempfängern unterstützt.

1 Drücken Sie MENU auf Ihrer Fernbedienung.
Ergebnis: Das programm-Menü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste ▲, ▼ oder ◄, ► und wählen Sie die Option **SETUP**.
Drücken Sie zum Auswählen der Option auf OK.
Ergebnis : Das Menü **SETUP** wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ und wählen Sie die Option **SAT-RECEIVER** . Drücken Sie dann die Taste ► zum Auswählen dieser Option.

4 Wählen Sie **SAT-ANSCHLUSS,** und drücken Sie die Taste ◄ oder ► zum Auswählen der Eingangsposition, mit der der Satellitenempfänger verbunden ist.

→ **HF** → **AV1** → **AV2**→ **AV3**→ **AUX**

5 Wählen Sie **POSITION CH** wenn **HF**.ausgewählt ist.
Drücken Sie die Taste ◄ oder ► um die Position auszuwählen, an der die Position **RF OUT** des Satellitenempfängers gespeichert wird.

6 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ zum Auswählen von **SAT-CODE**. (siehe Seite 22).
Ergebnis : Die erste Ziffer des Empfängertyps blinkt.

7 Drücken Sie die Zifferntasten, um die Empfängertypennummer einzugeben.
Ergebnis : Nach dem Eingeben des Empfängertyps sendet der VCR ein Testsignal an den Satellitenempfänger, um zu überprüfen, ob der Empfängertyp richtig eingestellt wurde. Das Signal setzt den Satellitenkanal auf 12. Wenn Kanal 12 auf Ihrem Satellitenempfänger angezeigt wird, bedeutet das, dass der Empfängertyp richtig eingestellt wurde. Für eine Marke können mehrere Typen zugewiesen werden. Geben Sie einen nach dem anderen ein, bis der Kanal 12 angezeigt wird.

➢
- ◆ Schauen Sie zuerst in die Liste der kompatiblen Satellitenempfänger. (siehe Seite 22).
- ◆ Es ist nicht möglich, einen Satellitenempfänger zu steuern, der nich in dieser Liste erwähnt wird.

8 Drücken Sie zum Beenden auf OK, damit die Satelliten-Senderreinstellungen gespeichert werden. Zum Schließen des Menüs drücken Sie zweimal auf MENU.

☛ Bevor Sie die Zifferntasten zum Eingeben des Empfängertyps drücken, müssen Sie den Schalter auf Ihrer Fernbedienung auf VCR schieben.

V721EG 1 GER 20 4/18/01, 1:50 PM

Satelliten-Empfängertyp einstellen

Vor dem Ausführen einer timergesteuerten Aufzeichnung muss der Satelliten-Empfängermodus (Gerät Ein oder AUS) eingestellt werden. Das Verfahren, um des Modus einzustellen, kann je nach Satelliten-Empfängertyp in die drei folgenden Typen unterteilt werden. Prüfen Sie anhand beigfügten Liste, welche davon auf Ihr Gerät zutrifft.

EINSTELLUNGENTYP	Einstellbare Steuerfunktionen
A	Las Kein Handlungsbedarf. (Der Satellitenempfänger kann sogar ausgeschaltet sein).
B	Sen Sie den Satellitenempfänger AUSgeschaltet.
C	Lassen Sie den Satellitenempfänger EINgeschaltet

Prüfen Sie unbedingt die Liste der kompatiblen Satellitenempfänger auf Seite 22, bevor Sie einen neuen Empfänger kaufen. Damit der Satellitenempfänger gesteurt werden kann, müssen die Satelliten-Einstellungen bei der Installation durchgeführt werden (siehe Seite 20).

➢
- Aufgrund einiger Fernbedienungstypen, die außerhalb unserer Rezeptionsbreite liegen, kann der VCR mitunter nicht alle Arten oder Marken von Satellitenempfängern steuern.
- Überprüfen Sie, ob der Satellitenempfänger ordungsgemäß gesteuert werden kann.
- Führen Sie die Funktion Timergesteuerte Programmaufzeichnung zu Testzwecken einmal aus. (siehe Seite 33).

Den Satellitenkanal auswählen (Satellitensteuerung)

Dieser VCR kann angeschlossene Satellitenempfänger steuern. Da der VCR die Satellitenkanäle selbständig ändern kann, kann der VCR in Ihrer Abwesenheit die Programme unterschiedlicher Kanäle aufzeichnen. Sie können die Satellitenkanäle mit der Fernbedienung auswählen.

1 Drücken Sie SAT.CONT. auf Fernbedienung.
Ergebnis : "**SAT - - -**" wird auf dem Bildschrim angezeigt, und "SAT" ercheint vorn auf dem VCR.

2 Drücken Sie die Zifferntasten, um einen Kanal auszuwählen.
SAT 9: ⓪ ⓪ ⑨
SAT 27: ⓪ ② ⑦
Um eine oder mehrere zweistellige digitale Satellitenkanäle auszuwählen, müssen Sie auf die Taste "0" drücken.

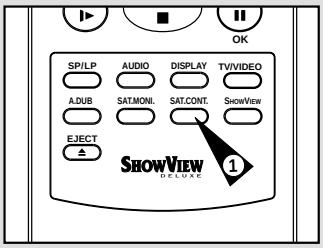

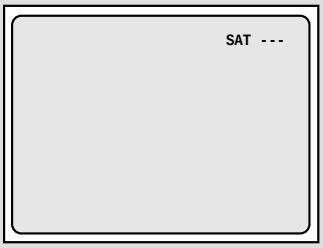

➢
- Nach dem Antippen der Tasten kann es einen kurzen Moment dauern, bis die Änderung vorgenommen wird. Dies wird durch die Signalumwandlung hervorgerufen.
- Der für die Kanalauswähl verfügbare Bereich ist 1 bis 500.
- Bei einigen Satellitenempfängern kann man nicht alle 500 Satellitenkänale auswählen.
- Einige Satellitenempfänger können nicht mit dieser Fernbedienung gesteuert werden. Steuern Sie in diesem Fall den Satellitenempfänger mit der geräteeingenen Fernbedienung.

Liste der kompatiblen Satellitenempfänger

D

MARKE	MODELL	EMPFÄNGERTYP	EINSTELL-UNGENTYP	MARKE	MODELL	EMPFÄNGERTYP	EINSTELL-UNGENTYP
ABAST	AB2020	134	C	NETWORK		9,16,17	C
ALBA		1,2,9,16,17,65,66	C	NOKIA	SAT820S,SAT8001S	143	A
ALDES		88	C	NOKIA	DVB9500S	144	A
ALLSAT		9,16,23	A	NOKIA	9800sDV3	154	C
AMSTRAD	SRD400, SRD500	5	A	NORDMENDE		17	C
AMSTRAD	SRD2000	124	C	OAK		112,113,114,115	C
AMSTRAD		4,17,55,56,76,77,89,90,91,124	B	PACE	MSS100,MSS228-G, PRIMA	138	A
BECO	BS9000	145	C	PACE	MSS331-G	139	A
BEST/DISEXPRESS		26	C	PACE	MSS500, MSS1000	147	A
BIG BROTHER		7,8,17	C	PACE	2200	6	C
BT		17,122,123	C	PACE		9,16,17,23,38	C
BUSH		2,9,16,17,65,66	C	PANASONIC		17,61	C
CABLE STAR		17,101,102,103,104	C	PHILIPS	STU1401	150	A
CABLE TIME		17,101,102,103,104	A	PHILIPS	STU1320	136	A
CANALSATELLITE	CANAL+	133	C	PHILIPS	STV3510	73	A
CAMBRIDGE		17,122,123	C	PHILIPS		16,17,24,46,136	C
CHANNEL MASTER		2,3,10,17	B	REDIFFUSION		17,25	C
CITYCOM	CCS170	141	C	RADIX	DELTA3000	127	B
D2MAC DECODER		17,72	C	RADIX	ALPHA20	135	A
DECAST/C+SAT		72	C	REVOX		17,21	C
DRAKE		17,45	C	SABA	SSR-440	142	B
ECHOSTAR		13,14,17,92,93,94	C	SAKURA		17,62,63,68	C
FERGUSON		9,15,16,17,23,38,39,59,108	C	SALORA		17,26,27,50,51,52	C
FUBA		49,69,70,78,96	C	SAMSUNG		17,36	C
GI		105,106,107,108,110	A	SCHWAIGER		23,43	
GOODMANS	ST700	148	A	SCIENTIFIC ATLANTA		116,117,118	C
GRUNDIG	GSR1	146	A	SENTRA		10,17	C
GRUNDIG	GRD300	149	A	SIEMENS		17,23	C
GRUNDIG	STR2200S	150	A	SKYMASTER		129	C
GRUNDIG	STR400AP, STR641	28	C	SONY		17,30	C
GRUNDIG		17,19,71,125, 152, 153	C	STRONG		31,130	C
HIRSCH MANN		11,19,47,48	C	TATUNG/NIKKO		17,32,54,58,80,81	C
HUTH		74	B	TECHNISAT		40,41,92,93	C
HUTH	500FS	137	C	TECHNISAT	ARD1	140	A
IMPULSE		105,106,107,108,110	C	TELEDIREKT		23	C
ITT/NOKIA		17,26,27,50,51,52,143,144	C	TELEWIRE	3000DX	130	B
JERROLD		105,106,107,108,110	A	TEXSCAN		17,119,120	C
JVC	TU-AD1000	123	C	THOMSON	ASR11T	128	A
JVC		17,122, 152, 153	C	THOMSON	ASR08T	132	A
KATHREIN		12,16,20,24,29,31,46,73,97	C	THOMSON		7,17,39	C
LEMON	VOLKSBOX	151	C	TOSHIBA		17,33,34	C
LENCO		17,49	C	TPS	SAGEM	126	B
MACOM		111	C	TRISTAR		17,31	C
MASPRO		17,20,64,67	A	UNIDEN		17,67	C
MATSUI	RD600	146	A	VIDEOTRON		17,105,106,107,108,109,110,121	C
MATSUI	OP10	128	A	VIDEOWAY		105,106,107,108,109,110,121	C
MATSUI	RD800	150	C	VISIOPASS		16,24,46	C
MATSUI		12,125, 152, 153	C	VISIOPASS	D2MAC	73	A
MIMTEC		21	C	VORTEC		36	C
MORGAN		43	C	WISI		17,35,37,44,93	C
NAGAI PALSAT	AB2020	95,96	C	XSAT	CDTV200	131	A
NEC		17,22,57					

V721EG 1 GER 22 4/18/01, 1:50 PM

Gespeicherte Sender löschen

D

Wenn ein Fernsehsender gespeichert wurde:

- ***der nicht erwünscht ist oder***
- ***der auf dem falschen Programmplatz liegt,***

kann er gelöscht werden.

1	Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung. Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.
2	Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► bis der Cursor auf dem Symbol für **SETUP** steht.
3	Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen. Ergebnis: Das menü **SETUP** wird angezeigt.
4	Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **MAN.SENDEREINST.** gewählt ist.
5	Drücken Sie die Taste ►, um diese Option anszuwählen. Ergebnis: Das menü **SENDER-TABELLE** wird angezeigt.
6	Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis der Programmplatz des zu löschenden Sender gewählt ist.
7	Drücken Sie die Taste CLR/RST.
8	Um weitere Sender zu löschen, wiederholen Sie dieses Verfahren ab schritt **6**.
9	Drücken Sie anschließend die Taste MENU dreimal, um das Menü zu verlassen.

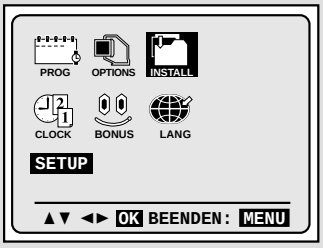

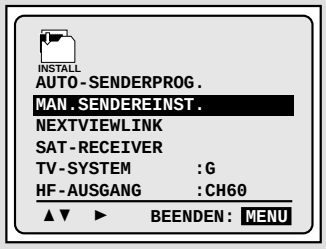

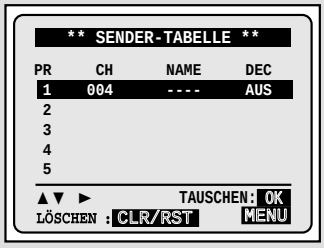

Gespeicherte Sender sortieren

D

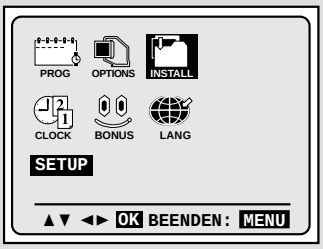

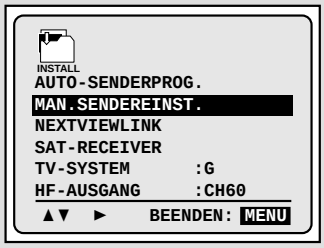

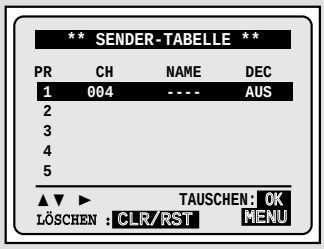

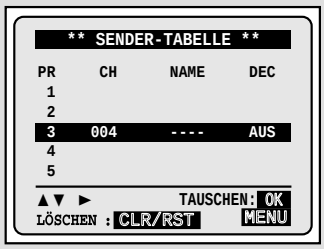

Sie können die Reihenfolge ändern, in der die Sender gespeichert sind. Dazu weisen Sie einem Sender einen anderen Programmplatz zu.

1 Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
Ergebnis: Das Hapftmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► bis der Cursor auf dem Symbol für **SETUP** steht.

3 Drücken Sie die Taste OK, bis diese Option anzuwählen.
Ergebnis: Das menü **SETUP** wird angezeigt.

4 Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **MAN.SENDEREINST.** gewählt ist.
Dann drücken Sie die Taste ►, um diese Option anszuwählen.
Ergebnis: Das menü **SENDER-TABELLE** wird angezeigt.

5 Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis der gewünschte Programmplatz gewählt ist.
Ergebnis: Der angewählte Sender wird gleichzeitig auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

6 Drücken Sie die Taste OK auf der Fernbedienung, um den Sortiermodus zu aktivieren.
Beispiel: Sie möchten den unter Programmplatz 1 gespeicherten Sender unter Programmplatz 3 speichern.

7 Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ den Programmplatz, zu dem Sie den Sender verschieben möchten. Drücken Sie nochmals die Taste OK, um die Programmplätze zu tauschen.
Beispiel: Der unter Programmplatz 1 gespeicherte Sender wird zu Programmplatz 3 geschoben; der unter Programmplatz 3 gespeicherte Sender wird zu Programmplatz 1 geschoben.

8 Um weitere Sender zu sortieren, wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt **5**.

9 Drücken Sie nach Abschluß aller Änderungen die taste MENU dreimal, das Menü zu verlassen.

V721EG 1 GER 24 4/18/01, 1:51 PM

Anschließen und Einstellen der Set-Top-Box

Für Set-Top-Boxen mit nur <u>einer</u> Scart-Buchse:
Wenn die Set-Top-Box nue einen Scart-Ausgang hat, verbinden Sie diesen mit der <u>blauen</u> Eingangsbuchse des Videorekorders. Benutzen Sie ein weiteres Scart-Kabel, um die AV1 (Euro-AV)-Buchse Videorekorders mit dem Fernsehgerät zu verbinden.

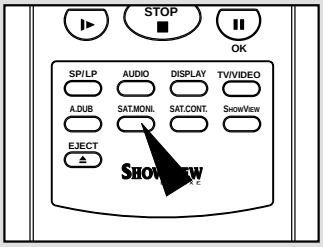

☞ Wenn die Set-Top-Box über zwei Scart-Ausgänge-je einen für Videorekorder und Fernseher-verfügt, ist dieser Vorgang nicht erforderlich.

Über die Set-Top-Box fernsehen, wenn sich der Videorekorder im Stand-by-Modus (nicht im ECO-Modus) befindet oder ein Fernsehprogramm aufzeichnet.

1	Drücken Sie einmal auf die SAT.MONI.-Taste der Fernbedienung, um auf die AV2 (DEC./EXT.)-Scart-Buchse umzuschalten.
2	Wenn nicht automatisch umgeschaltet wurde, wählen Sie die Scart-Buchse am Fernsehgerät übertragen.
3	Um Ihre Eingaben zu löschen, drücken Sie erneut SAT.MONI. ➢ Drücken Sie die MENÜ-Taste auf der Fernbedienung, um das Bildschirmmenü der Set-Top-Box zu verlassen.

Zwischen den Betriebsarten TV und VCR umschalten

Mit der Taste TV/VIDEO können Sie umschalten, ob am Fernsehgerät das Signal vom Videorecorder oder das Signal vom tuner des Fernsehgerätes angezeigt wird. Auf diese Weise können Sie z.B. eine Sendung mit dem Videorecorder aufnehmen und sich gleichzeitig eine andere Sendung auf dem Fernsehgerät ansehen.

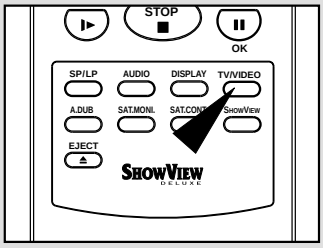

Wenn die VIDEO anzeige...	**Das Fernsehgerät...**
Im Display des Video-recorder leuchtet	muß auf den AV-Eingang (bei Anschluß über Scartkabel) oder auf den Programmplatz für den Video-recorder (bei Anschluß nur über Koaxialkabel) eingestellt werden. Dann empfängt das fernsehgerät das Fernsehgerät das Bild vom Videorecorder. Sie können die Programmplätze mit den tasten CH (∧ oder ∨) am Videorecorder oder suf der Fernbedienung des Videorecorders wählen.
Nich leuchtet (oder der Videorecorder ausge-schaltet ist):	empfängt das Bild von Ihrer Hausantenne oder vom Kabelnetz wie vor dem Anschluß des Videorecorders. Sie können dann die Tasten Programmplatz (∧ oder ∨) am Fernsehgerät benutzen, um die Programmplätze zu wählen.

Zum Umschalten zwischen TV-und VCR-Betrieb drücken Sie die Taste TV/VIDEO.

Videokassetentyp wählen

D

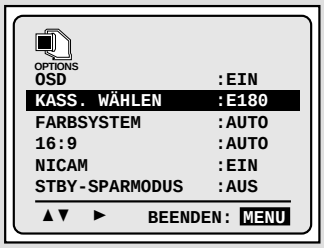

Wenn das Bandzählwerk die auf der Kassette verbleibende Restzeit angeben soll, müssen Sie im Menü einstellen, welche Art von Kassette eingelegt wurde.

1	Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung. Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.
2	Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► bis der Cursor auf dem Symbol für **EINSTLUNGEN** steht.
3	Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen.
4	Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **KASS. WÄHLEN** gewählt ist.
5	Drücken Sie mehrmals die Taste ◄ oder ►, bis die Aufnahmedauer der Kassette korrekt angezeigt wird. **E180 → E240** **E300 ← E260**
6	Drücken Sie zweimal die Taste MENU, um das Menü zu verlassen.

Aufnahmegeschwindigkeit (SP/LP) wählen

Typ	Aufnahmedauer (SP)
E-180	180 min. oder 3 Studen
E-240	240 min. oder 4 Studen
E-260	260 min. oder 4 Studen und 20 min.
E-300	300 min. oder 5 Studen

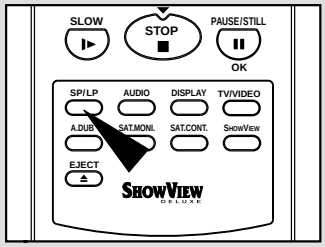

Sie können beim Aufnehmen von Sendungen zwischen zwei verschiedenen Geschwindigkeiten wählen:

- ***SP (Standardplay)***
- ***LP (Longplay)***

Im Longplay-Betrieb:

- ***hat jede Kassette die doppelte Aufnahmedauer;***
- ***ist die Qualität der Aufzeichnungen geringfügig schlechter als im SP-Betrieb.***

Um eine Sendung aufzunehmen	**drücken Sie die T aste SPEED auf der Ferbedienung, bis...**
im Standardplay-Betrieb	**SP** angezeigt wird
im Longplay-Betrieb	**LP** angezeigt wird.

NICAM

D

NICAM-Programme werden in drei Typen unterteilt: NICAM-Stereo, NICAM-Mono und zweisprachige Sendungen. NICAM-Programme sind standardmäßig immer mit Mono-Ton ausgestattet. Sie können den Ausgabeton für die Wiedergabe wählen - siehe Seite 37.

1	Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung. Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.	
2	Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► bis der Cursor auf dem Symbol für **EINSTLUNGEN** steht.	
3	Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen. Ergebnis: Das Menü **EINSTLUNGEN** wird angezeigt.	
4	Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **NICAM** gewählt ist.	
5	**Zur Auswahl von...**	**drücken sie ◄ oder ►, bis...**
	Mono-Ton	**AUS** angezeigt wird. **AUS**: Wählen Sie diese Einstellung nur, um während einer NICAM-Übertragung Mono aufzunehmen, falls der Stereoton durch schlechten Empfang verzerrt ist.
	NICAM	**EIN** angezeigt wird. **EIN**: Normale Einstellung.
6	Drücken Sie nach der Einstellung die Taste MENU zweimal, um das Menü zu verlassen.	

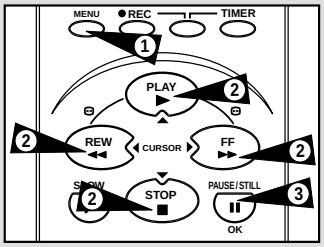

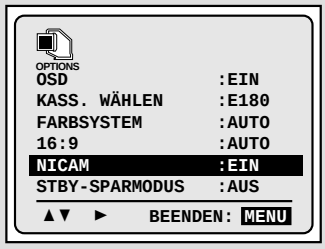

V721EG 2 GER 27 4/18/01, 1:52 PM

Löschschutz für bespielte Videokassette aktivieren

D

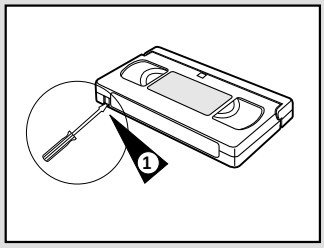

Videokassetten besitzen eine Löschzunge, die ein versehentliches Löschen von Aufnahmen verhindert. Durch Entfernen dieser Zunge wird die Kassette für die Aufnahme gesperrt.

1 Wenn Sie den Löschschutz für eine Kassette aktivieren möchten, brechen Sie die Löschzunge mit einem kleinen Schraubendreher heraus.

2 Wenn Sie eine geschützte Kassette (mit herausgebrochener Löschzunge) überspielen möchten, decken Sie die Löschschutzöffnung mit Klebeband ab.

Eine Sendung sofort aufnehmen

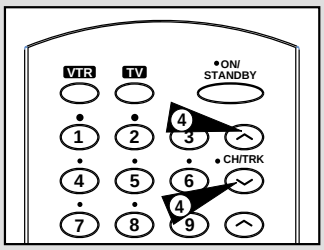

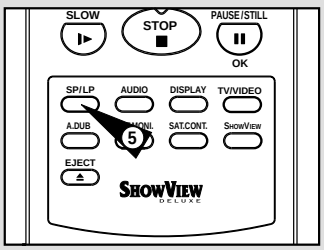

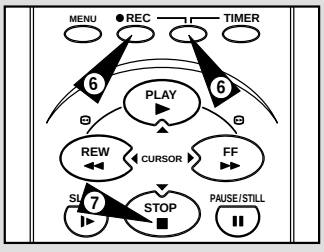

Vor dem Aufnehmen einer Sendung müssen Sie zunächst den entsprechenden Sender einstellen (wenn Sie nicht über eine externe Videosignalquelle aufnehmen). Wenn dies noch nicht geschehen ist, sehen Sie auf den Seite 18 und 19 nach.

1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.

2 Um die Aufnahme der Sendung am Fernsehbildschirm zu verfolgen, wählen Sie am Fernsehgerät den AV-Eingang (bei Anschluß über Scartkabel) oder den für den Videorecorder reservierten Programmplatz (bei Anschluß nur über Koaxialkabel).

3 Legen Sie die Kassette ein, auf die Sie die Sendung aufnehmen wollen. Das Fenster muß nach oben weisen und die Löschzunge muß intakt sein.
Ergebnis: Der Videorecorder wird automatisch eingeschaltet.

4
- Wählen Sie mit den Tasten CH/TRK (∧ oder ∨) den aufzunehemenden Sender.

oder

- Wählen Sie mit der Tasten I.SELECT den Eingang AV1, AV2 oder AUX, an dem das aufzunehmende signal eingespeist wird (z.B. von einem Satellitenempfänger).

Ergebnis: Der Programmplatz wird angezeigt, und auf dem Fernsehgerät erscheint das Programm.

5 Drücken Sie so oft die Taste SP/LP bis die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit angezeigt wird (siehe Seite 26).

6 Halten Sie die Taste REC einen Augenblick lang gedrückt, um die Aufnahme zu starten.
Ergebnis: Die Aufnahme-Anzeige erscheint auf dem Fernsehgerät und auf dem Display des Videorecorders. Auf der Kassette wird ein Index aufgezeichnet (siehe Seite 39).

7 Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie einmal die Taste STOP (■).

➢
- Wenn die Kassette beim Starten der Aufnahme ausgeworfen wird, sehen Sie nach, ob die Löschzunge herausgebrochen ist. Überkleben Sie die Öffnung ggf. mit Klebeband.
- Wenn während der Aufnahme das Bandende erreicht wird, spult der Videorecorder die Kassette automatisch zurück.

V721EG 2 GER 28 4/18/01, 1:52 PM

Eine Sendung mit automatischem Aufnahmestopp aufnehmen

D

Mit dieser Funktion können Sie mit dem Videorecorder eine Aufnahme von maximal neun Studen (LP-Betrieb) erstellen.

Der Videorecorder Stoppt nach der eingestellen Zeitdauer automatisch.

1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.

2 Um die Aufnahme der Sendung am Fernsehbildschirm zu verfolgen, wählen Sie am Fernsehgerät den AV-Eingang (bei Anscluß über Scartkabel) oder den für den Videorecorder reservierten Programmplatz (bei Anscluß nur über Koaxialkabel).

3 Legen Sie die Kassette ein, auf die Sie die Sendung aufnehmen wollen. Das Fenster muß nach oben weisen und die Löschzunge muß intakt sein.
Ergebnis: Der Videorecorder wird automatisch eingeschaltet.

4
- Wählen Sie mit den Tasten CH/TRK (∧ oder ∨) den aufzunehmenden Sender.

oder

- Wählen Sie mit der Taste I.SELECT den Eingang AV1, AV2 oder AUX, an dem das aufzunehmende Signal eingespeist wird (z.B. von einem Satellitenempfänger).

Ergebnis: Der Programmplatz wird angezeigt, und auf dem Fernsehgerät erscheint das Programm.

5 Drücken Sie so oft die Taste SP/LP, bis die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit angezeigt wird (siehe Seite 26).

6 Halten Sie die Taste REC einen Augenblick lang gedrückt, um die Aufnahme zu starten.
Ergebnis: Die Aufnahme-Anzeige erscheint auf dem Fernsehgerät und auf dem Display des Videorecorders. Auf der Kassette wird ein Index aufgezeichnet (siehe Seite 39).

7 Drücken Sie mehrmals die Taste REC, um die Aufnahmedauer zu verlängern:
- in 30 minuten-Intervallen bis zu vier Stunden
- in 1-Stunden-intervallen bis zu neun Stunden (LP-Betrieb)

Ergebnis : Die dauer wird auf dem Display des Videorecorders und auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Das gewählte Programm wird während der eingestellen Zeitdauer aufgenommen. Anschließend stoppt der Videorecorder die Aufnahme automatisch.

8 Wenn die Aufnahme vor Ablauf der eingestellen Zeitdauer beendet werden soll, drücken Sie die Taste ON/STANDBY.

☞ Wenn während der Aufnahme das Bandende erreicht wird:
- stoppt die Aufnahme;
- schaltet der Videorecorder automatisch ab.

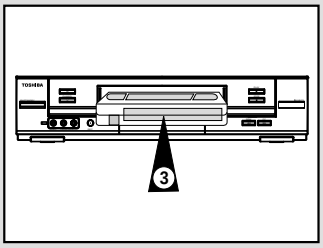

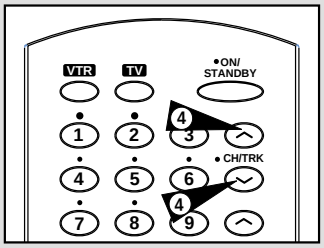

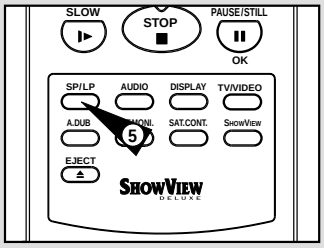

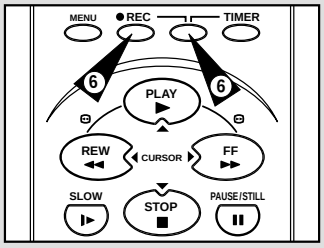

ShowView™- Funktion verwenden

D

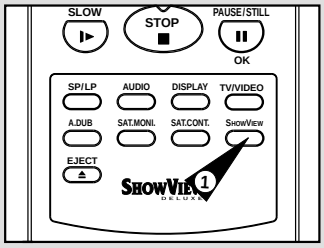

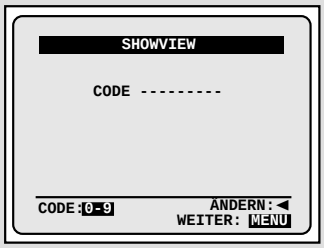

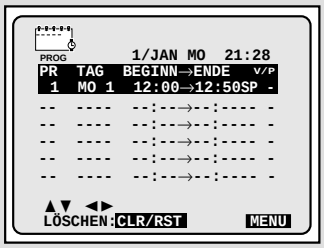

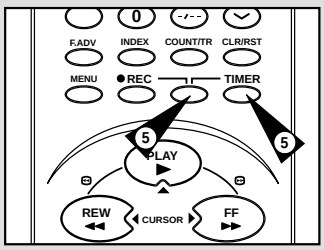

Vor dem Programmieren des Videorecorders:

- ***Schalten Sie Ihr Fernsehgerät un Ihren Videorecorder ein***
- ***Überprüfen Sie, ob das Datum und Zeit richtig sind (falls die Zeituhr nicht eingestellt wurde, wird die Einstellung von Datum und Uhrzeit automatisch aktiviert). Nähere Informationen hierzu siehe Seite 14.***
- ***Legen Sie die Kassette ein (mit intakter Löschzunge), auf der die Sendung aufgenommen werden soll.***

Es können bis zu sechs Aufnahmen programmiert werden.

1 Drücken Sie die Taste SHOWVIEW.
Ergebnis: Auf dem Bilschrim erscheint die Eingabeaufforderung für den ShowView-Code.

☛ Wenn bereits sechs Aufnahmen programmiert wurden, ercheint die Meldung **ALLE SPEICHERPLÄTZE SIND BELEGT**. SehenSie auf Seite 34 nach, wenn Sie die Programmierung einer Aufnahme löschen möchten.

2 Geben Sie mit Zifferntasten den Code ein, der in Ihrer Fernsehzeitschrift als ShowView-Code für die aufzunehmende Sendung angegeben ist.

➢ Wenn Sie den eingegeben ShowView-Code korrigieren möchten:

- Drücken Sie die Taster ◄, bis die zu korrigierende Ziffer gelöscht ist.
- Geben Sie die richtige Ziffer ein.

3 Drücken Sie die Taste SHOWVIEW.
Ergebnis: Die Informationen zur Sendung werden angezeigt.

☛ Wenn Sie die ShowView-Funktion zum ersten Mal für einen gespeicherten Sender vbenutzt wird, blinkt der Programmplatz. Dieses eine Mal müssen Sie den Programmplatz manuell eintragen. Wählen Sie den Programmplatz mit den Tasten ▲ oder ▼. Sehen Sie auf der folgenden Seite nach, wenn:

- Programmplatz oder Zeitangaben blinken.
- Sie den Sender ändern möchten.

4 Wenn der Programmplatz und die Zeitangaben stimmen, drücken Sie die Taste MENU.

5 Drücken Sie die Taste TIMER, um den Timer zu aktivieren.
Ergebnis: Die Aufnahme-Anzeige erscheint.

☛ Wenn Sie die Taste TIMER drücken, ohne daß eine Kassette eingelegt ist, blink die Aufnahme-Anzeige. Kassetten ohne Löschzunge werden ausgegeben. Legen Sie eine geeignete Kassette ein.

6 Sehen Sie auf Seite 34 nach, wenn:

- Sie prüfen möchten, ob der Videorecorder richtig programmiert ist.
- Sie eine Aufnahme-Programmierung löschen möchten.

™ ShowView ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gemstar Development Corporation. Das System wird unter Lizenznahme von Gemstar Development Corporation hergestellt.

ShowView-Aufnahmedaten ändern

Wenn Sie die angezeigten Daten korrigieren oder einige Elemente daraus ändern möchten, zum Beispiel die Aufnahmegeschwindigkeit, können Sie dies tun, bevor Sie die Taste MENU zur bestätigung ein zweites Mal drücken.

Wenn...	**dann gehen Sie wie folgt vor:**
Sie eine andere Eingangssignalquelle als den Tuner wählen möchten, (AV1, AV2 oder AUX).	◆ Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um die Spalte **PR** zu wählen. ◆ Drücken Sie die Taste I.SELECT ein-oder mehrmals, um den Eingang AV1, AV2 oder AUX anzuwählen. Ergebnis: Anstelle des Programmplatz wird **A1**, **A2** **AU** für den Eingang AV1, AV2 oder AUX. angezeigt; das an diesem Eingang eingespeite Signal (z. B. von einem Satellitenempfänger) wird aufgenommen. ➢ Die Eingangssignalquelle muß gewählt werden, bevor ein anderer Wert geändert wird.
Sie eine Sendung täglich (möntag bis Sonntag) zur gleichen Zeit aufnehmen möchten,	◆ Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um die Spalte **TAG** zu wählen. ◆ Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, bis der Wert **TÄGL** (täglich) angezeigt wird.
Sie eine Sendung einmal wöchentlich am gleichen Tag zur gleichen Zeit aufnehmen möchten,	◆ Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um die Spalte **TAG** zu wählen. ◆ Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, bis der Wert **W -** (Woche) gefolgt durch den gewüschten Tag angezeigt wird. Beispiel: **W-SA** (wöchentlich samstags).
Sie die Aufnahmezeit verlängern möchten,	◆ Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um die Spalte **ENDE** zu wählen. ◆ Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Zeit zu verlängern bzw. zu verkürzen.
Sie die Aufnahme mit VPS-Funktion erstellen möchten,	◆ Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um die Spalte **V/P** zu wählen ◆ Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, bis die Angabe **ON** angezeigt wird ☛ Aktivieren Sie nur dann die VPS-Funktion, wenn Sie sicher sind, daß die aufzunehmende Sendung mit VPS ausgestrahlt wird. Wenn Sie VPS aktivieren (durch die Anwahl von “ON” in der rechten Spalte auf dem Bildschirm), dann müssen Sie die Startzeit genau nach dem veröffentlichten TV-Sendeplan einstellen. Andernfalls bleibt die Timer-Aufnahme aus.
Sie eine andere Aufnahmegeschwindigkeit wählen möchten,	◆ Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um die Spalte zur Wahl der Aufnahmegeschwindigkeit zu wähle. ◆ Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, bis die gewünschte Angabe angezeigt wird: • **AUTO** (Automatische Auswahl der Aufnahmegeschwindigkeit): siehe Seite 30. • **SP** (Standardplay) • **LP** (Longplay)

V721EG 2 GER 31 4/18/01, 1:52 PM

Timer-Aufnahmen programmieren

D

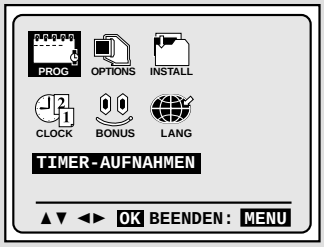

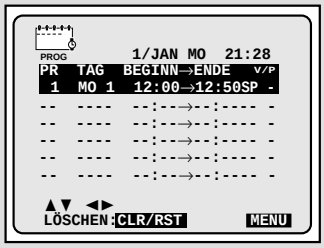

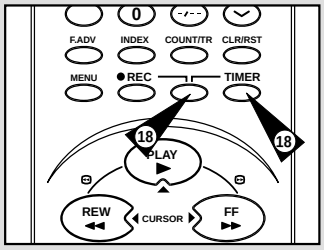

Sie können Aufnahmen bis zu einem Monat im voraus programmieren. Der Videorecorder kann die Daten für maximal sechs Timer-Aufnahmen speichern.

☛ Prüfen Sie vor dem Programmieren einer Aufnahme, ob Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind.

1	Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung. Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.
2	Drücken Sie die Taste OK, um die erste Option anzuwählen. Ergebnis: Das Menü **TIMER-AUFNAHME** wird angezeigt.
3	Drücken Sie die Taste ►, um in die Spalte **PR** zu springen.
4	Wählen Sie mit ▲ oder ▼ den gewünschten Programmplatz oder mit I.SELECT den Eingang AV1, AV2 oder AUX.
5	Drücken Sie ►, um die Spalte **TAG** zu springen.
6	Stellen Sie mit ▲ oder ▼ den gewünschten Tag ein.
7	Drücken Sie ►, um die Spalte **BEGINN** zu springen.
8	Stellen Sie mit ▲ oder ▼ den gewünschten Stundenwert ein.
9	Drücken Sie ►, um die Minuten zu wählen.
10	Stellen Sie mit ▲ oder ▼ den gewünschten Minutenwert ein.
11	Drücken Sie ►, um die Spalte **ENDE** zu springen.
12	Stellen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschten Stoppzeit für die Aufnahme auf die gleiche Weise ein wie die Startzeit der Aufnahme.
13	Drücken Sie ►, um die Aufnahmegeschwindigkeit zu wählen.
14	Drücken Sie ▲ oder ▼, um **AUTO** (automatische Auswahl der Aufnahmegeschwindigkeit-siehe Erklärung unten), **SP** (Standardplay) oder **LP** (Longplay) zu wählen.
15	Drücken Sie , um in die Spalte **V/P** (VPS) zu springen.
16	Drücken Sie ▲ oder ▼, um die VPS(V/P)-Funktion zu aktivieren (Einstellung **ON**) oder auszuschalten (Einstellung **-**).
17	Wenn alle Werte richtig eingestellt sind, drücken Sie die Taste MENU.
18	Drücken Sie die Taste TIMER, um den Timer zu aktivieren.

☛ Automatische Auswahl der Aufnahmegeschwindigkeit Mit dieser Funktion die Dauer der programmierten Aufnahme mit der auf der eingelegten Kassette tatsächlich verbleibenden Aufnahmezeit verglichen. Falls das Band nicht mehr ausreicht, um eine Aufnahme im SP-Betrieb zu beenden, schaltet der videorecorder automatisch zum LP-Betrieb um, damit die Komplette Sendung aufgenommen werden kann.

Beispiel: Wenn Sie eine Aufnahme von einer Stunde mit der Einstellung AUTO starten, und auf der Kassette nur noch eine Bandrestzeit von 40 Minuten zur Verfügung steht, nimmt der Videorecorder 20 Minuten lang im SP-Betrieb auf und schaltet dann für die restlichen 40 Minuten zum LP-Betrieb um.

V721EG 2 GER 32 4/18/01, 1:52 PM

Eintellungen für das Aufzeichnen von Satellitenprogrammen

D

Wenn der Satelliteneingang eingerichtet wurde, können Sie die timergesteuerte Aufnahme von Satellitenkanälen über die Funktion ShowView Deluxe oder die AUTO Funktion einrichten.

☛ Bevor Sie einen Satellitekanal Aufzeichnung auswählen, prüfen Sie die Satellitensender Einstellung. (siehe Seite 19 und 20).

1	Führen Sie die Kassette ein drücken Sie auf MENU. Drücken Sie anschließend auf OK, um **TIMER-AUFNAHME** auszuwählen oder geben Sie den ShowView Code für den Satellitekanal ein.
2	Drücken Sie ► zum der Auswählen der satelliten-Eingangsquelle.
3	Wählen Sie die Satelliten-Eingangsquelle aus, indem Sie auf SAT.CONT oder auf I.SELECT drücken. Ergebnis: Wenn die Satelliteneingangsquelle korrekt eingerichtet wurde, wird das ST als "S ---" angezeigt.
4	Drücken Sie die Zifferntasten, um einen Kanal auszuwählen. SAT 9: ⓪ ⓪ ⑨ SAT 27: ⓪ ② ⑦ Um einen oder mehrere zweig=stellige digitale Satellitenkanäle auszuwählen, müssen Sie auf die Taste "0" drücken.
5	Einzelheiten zur Verwendung der AUTO Aufzeichnungsfunktion beim Auswählen von Tagen, Start-und Endzeit sowie der Aufzeichnungsgeswindigkeit finden Sie auf Seite 32. (siehe Seite 32).

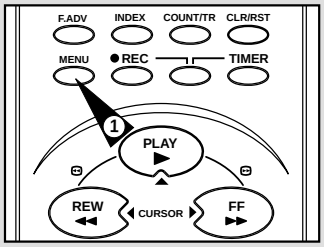

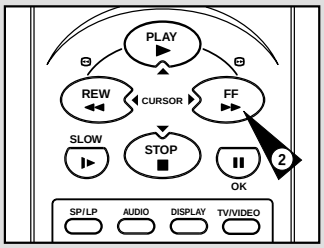

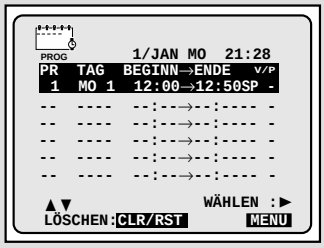

➢
- VPS/PDC Programmierung ist in Verbindung mit Satellitenprogramm-Aufzeichnung nicht möglich.
- Bei einigen Satellitenempfängern bleibt das Gerät für einige Sekunden ausgeschaltet, wenn die timergesteuerte Aufzeichnung beginnt.
- Daher werden bei diesen Satellitenempfängern die ersten Sekunden einer timergesteuerten Aufnahme nicht aufgezeichnet.
- Bei einigen Satellitenempfängern schaltet sich das Gerät vorzeitig ab, wenn die Aufzeichnung endet, obwohl die Timerfunktion noch aktiviert noch aktiviert ist.

V721EG 2 GER 33 4/18/01, 1:52 PM

Aufnahme-Programmierung überprüfen

D

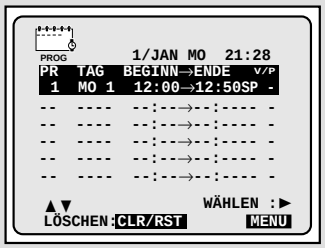

Sie können die Aufnahme-Programmierung überprüfen:

- ***Wenn Sie die Programmierung des Videorecorders beendet haben;***
- ***Wenn Sie vergessen haben, welche Sendungen aufgenommen werden sollten.***

1	Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung. Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.
2	Drücken Sie die Taste OK, um die erste Option anzuwählen. Ergebnis: Das Menü **TIMER-AUFNAHME** wird angezeigt.
3	Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine der programmierten Aufnahme auszuwählen.
4	Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um bei Bedarf bestimmte Werte anzuwählen und zu ändern. Näheres hierzu ist auf den vorhergehenden Seiten beschrieben.
5	Nach der Einstellung drücken Sie zweimal die Taste MENU, um die Anzeige der Aufnahmedaten wieder auszublenden.

Aufnahme-Programmierung löschen

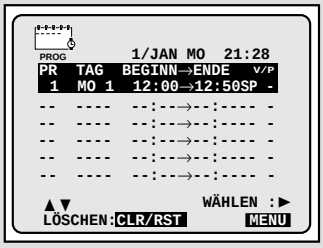

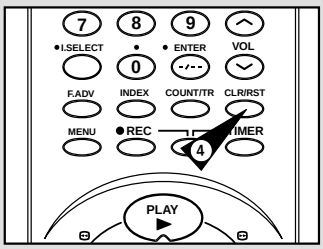

Sie können alle Aufnahme-Programmierungen löschen, die:

- ***falsch sind;***
- ***nicht mehr gewünscht werden.***

1	Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung. Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.
2	Drücken Sie die Taste OK, um die erste Option anzuwählen. Ergebnis: Das Menü **TIMER-AUFNAHME** wird angezeigt.
3	Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die zu löschende Aufnahme.
4	Drücken Sie die Taste CLR/RST, um die angewählte Aufnahme zu löschen. Ergebnis: Die Daten der ausgewählten Aufnahme werden gelöscht. Die Sendung wird nicht aufgenommen.
5	Nach der Einstellung drücken Sie zweimal die Taste MENU.

V721EG 2 GER 34 4/18/01, 1:53 PM

Videokassette wiedergeben

Mit dieser Funktion können Sie eine bespielte Kassette wiedergeben.

1 Schalten Sie das Fernsehgerät und den Videorecorder ein.

2 Legen Sie die abzuspielende Videokassette ein. Bei Kasseten mit intakter Löschzunge drücken Sie die Taste PLAY (►). Ist die Löschzunge herausgebrochen, wird die Kassette automatisch abgespielt.

➢
- Direckt nach dem Einlegen einer Kassette wird die Spurlage des Bands automatisch optimiert, um eventuelle Störungen zu reduzieren (Digital Auto Tracking).
- Die Kassette wird automatisch zurückgespult, wenn während der Wiedergabe einer Kassette das Bandende erreicht wird.
- Sie können NTSC-Kassetten wiedergeben, auch wenn ein PAL-Fernsehgerät angeschlossen ist (Modus NTPBPAL-NTSC PLAYBACK ON PAL). Sie können jedoch keine NTSC-Aufnahmen erstellen.

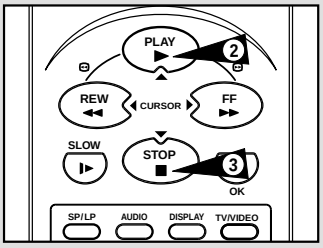

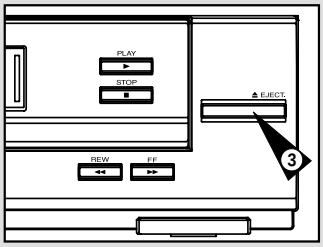

3

Um...	drücken sie...
die wiedergabe zu stoppen,	■ (STOP)
die Kassette auszuwerfen,	▲ (EJECT)

Spurlage manuell einstellen

Mit den Tasten TRK können Sie die Spurlage des Bands manuell verändern, um eine optimale Bildqualität zu erhalten.

Wenn während der Wiedergabe Rauschbalken oder Streifen auftreten und die automatische Spurlageneinstellung (siehen oben) kein optimales Ergebnis erzielt, können Sie die Spurlage des Bands durch Drücken der Tasten CH/TRK (∧ oder ∨) manuell einstellen, bis das Bild klar und stabil ist.

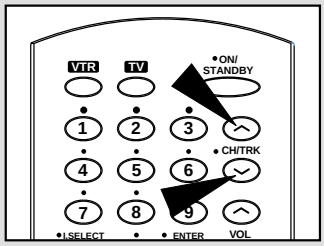

Ergebnis:
- Die Anzeige für die Spurlageneinstellung erscheint.
- Sie können die Spurlage manuell einstellen.
- Nach der Einstellung verschwindet die Spurlagenanzeige.

D

16:9 Breitbildformat

Der Videorecorder erkennt automatisch 16:9-Signale, die über den Eingang AV2 empfangen werden oder von einer Kassette mit Aufnahmen im 16:9-Format kommen. 16:9-Signale können über Scartkabel übertragen werden.

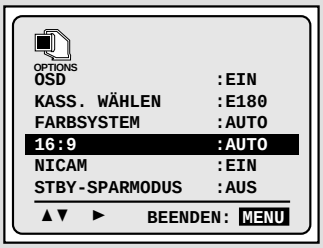

1 Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► bis der Cursor auf dem Symbol für **EINSTLUNGEN** steht.

3 Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen.
Ergebnis: Das Menü **EINSTLUNGEN** wird angezeigt.

4 Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **16:9** gewählt ist.

5 Drücken Sie die Taste ►, Um **AUTO** → **EIN** → **AUS** zu wählen.

AUTO	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ein 16:9 Fernsehgerät verwenden. Bei Weidergabe und Aufnahme erkennt der Videorecorder automatisch 16:9-Sendungen und im herkömmlichen Format gesendete Programme.
EIN	Der Videorecorder verwendet bei wiedergabe und Aufnahme stets den Breitbild-kompatiblen Modus. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das Gerät bei der Einstellung AUTO 16:9-Sendungen nicht erkennt.
AUS	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie kein 16:9-Fernsehgerät verwenden.

6 Drücken Sie anschließen die Taste MENU zweimal, um das Menü zu verlassen.

Geeignetes Farbsystem wählen

Bevor Sie eine Afnahme erstellen oder eine Kassette wiedergeben, können Sie das geeignete Farbsystem wählen.
Wenn Sie die Option FARBSYSYTEM auf AUTO einstellen, wählt der Videorecorder automatisch die Empfangsnorm für die Aufnahme.

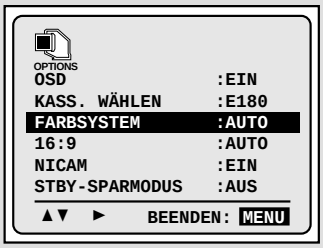

➢
- Beim Wiedergeben einer Videokassette wählt der Videorecorder automatisch das richtige Farbsystem.
- Wiedergabe einer Kassette mit NTSC-Aufnahmen:
  Wenn Sie die Wiedergabe einer NTSC-Kassette starten, stehen bei der Option **FARBSYSTEM** die Einstellungen **NTPB** und **NT4.43** zur Auswahl. Bei Anschluß an ein PAL-Fernsehgerät wählen Sie **NTPB** (NTSC-Wiedergabe auf PAL-TV) Bei Anschluß an ein Multinorm-Fernsehgerät (kompatibel zu NTSC 4.43) wählen Sie **NT4.43**.

1 Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► bis der Cursor auf dem Symbol für **EINSTLUNGEN** steht.

3 Drücken Sie die Taste OK, um das Menü **EINSTLUNGEN** anzuzeigen.

4 Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **FARBSYSTEM** gewählt ist.

5 Drücken Sie die Taste ►, um eine der folgenden Einstellungen zu wählen: **AUTO** → **PAL** → **MESECAM** → **B/W**

AUTO	Bei der Wiedergabe einer Kassette wird das Farbsystem vom Videorecorder automatisch ausgewählt.
BW	Schwarzweiß-Wiedergabe.

6 Drücken Sie nach der einstellungen die Taste MENU zweimal, um das Menü zu verlassen.

Audio-Ausgangsmodus wählen

D

Sie können auswählen, welche Tonspur einer Videokassette über die Lautsprecher und AV-Ausgänge wiedergegeben wird.
Es stehen folgende Wahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Option	Beschreibung
L	Wiedergabe des linken HiFi-Kanals.
R	Wiedergabe des rechten HiFi-Kanals.
MIX	Gleichzeitige Wiedergabe des HiFi-Tons und des normalen (Mono-) Tons
MONO	Wiedergabe des normalen (Mono-) Tons.
LR	Wiedergabe des HiFi Stereotons (linker und rechter Kanal). ➢ Wenn Sie Kassetten abspielen, die im HiFi-Modus aufgenommen wurden, schaltet der Ton nach fünf Sekunden Mono-Wiedergabe automatisch auf HiFi-Wiedergabe um.

Wählen die gewünschte Ausgabe-Tonspur, indem Sie so oft die Taste AUDIO auf der Fernbedienung drücken, bie die gewünschte Option angezeigt wird.

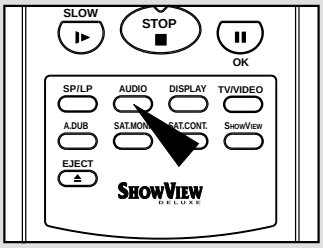

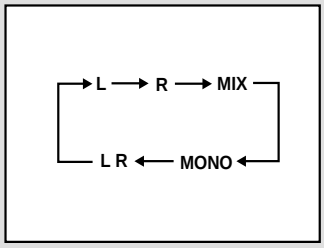

Kassette in Zeitlupe wiedergeben

D

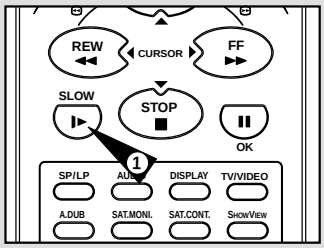

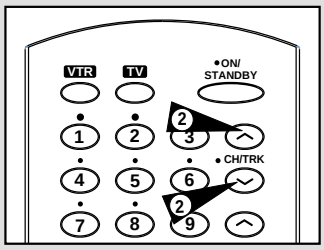

Si können eine Videokassette in Zeitlupe wiedergeben.

➢ Während der Wiedergabe einer Kassette in Zeitlupe ist der Ton ausgeschaltet.

1 Drücken Sie :
- ◆ PLAY (►), um die Wiedergabe der Kassette zu starten.
- ◆ SLOW (❙►) so oft wie erforderlich, um die Geschwindigkeit zu verringern bzw. zu erhöhen.
- ◆ Drücken Sie die Taste PLAY (►) zweimal, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

2 Bei der Wiedergabe in Zeitlupe kann es zu Bildstörungen kommen. Drücken Sie die Tasten CH/TRK (^ oder v), um diese Störungen zu minimieren.

☛ Wenn die Zeitlupen-Funktion länger als etwa fünf Minuten benutzt wird, schaltet der Videorecorder automatisch auf Wiedergabe, um:
- ◆ die Kassette und
- ◆ die Videoköpfe zu schonen.

Einzelbilder wiedergeben

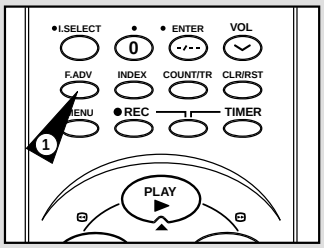

Sie können:
- ◆ ***den Bandlauf bei einem bestimmten Bild stoppen;***
- ◆ ***die Aufnahme in Einzelbildern ansehen.***

➢ Bei dei Einzelbild-Wiedergabe ist der Ton ausgeschaltet.

1 Drücken Sie :
- ◆ PLAY (►), um die Wiedergabe der Kassette zu starten.
- ◆ PAUSE/STILL (❚❚), um das Band anzuhalten und ein Standbild anzuzeigen.
- ◆ F.ADV, um das nächste Einzelbild anzuzeigen.

2 Drücken Sie die Taste PAUSE/STIL (❚❚), um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

☛ Nach ca. fünf Minuten langer Einzelbild-Wiedergabe schaltet der Videorecorder automatisch auf normale Wiedergabe, um Kassette und Videoköpfe zu schonen.

➢ Vertikale Instabilität: Bei der Einzelbild-Wiedergabe kann es zu Bildstörungen kommen. Drücken Sie die Tasten CH/TRK (^ oder v), um diese Störungen zu minimieren.

V721EG 2 GER 38 4/18/01, 1:53 PM

Bildsuchlauf vorwärts/rückwärts

Mit dieser Funcktion können Sie Aufnahmen besonders schnell vorwärts oder rückwärts wiedergeben, um eine bestimmte Stelle zu finden.

1	Drücken Sie die Taste PLAY, um die Wiedergabe einer Kassette zu starten. Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Taste FF (oder REW). Die Kassette wird mit fünffacher Geschwindigkeit wiedergegeben..
2	Um zur normalen wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie die Taste PLAY (►).
3	Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste FF (oder REW) drücken und gedrück halten, wird die Kassette mit neunfacher Geschwindigkeit wiedergegeben. Wenn Sie die Taste FF(▶▶) oder REW (◀◀) freigeben, verlangsamt sich die Wiedergabe auf die fünffache Geschwindigkeit. Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie die Taste PLAY (►).
4	Wenn Sie während des Bildsuchlauf -Modus die Taste FF (▶▶) oder REW (◀◀) nochmals drücken, wird die Kassette ohne Bildwiedergabe vorgespult bzw. zurückgespult.
5	Wenn Sie beim Vor-oder Zurückspulen FF (▶▶) oder REW (◀◀) nochmals die Taste FF (▶▶) oder REW (◀◀) drücken, wird der Bildsuchlauf aktiviert.

Eine bestimmte Aufnahme suchen

Wenn Sie mit diesem Videorecorder eine Aufnahme auf Kassette erstellen, schreibt der Videorecorder zu beginn der Aufnahme automatisch einen "Index" auf das Band.

Mit der Suchfunktion können Sie die Kassette schnell zu einem bestimmten Index vor-oder zurückspulen und die Wiedergabe von dieser Stelle aus starten. Je nach gewählter Richtung werden die Indizes folgendermaßen numeriert:

usw.	***Vorherige Aufnahme***	***Aktuelle Aufnahme***	***Nächste Aufnahme***	***usw.***
	Index 02	***Index 01***	***Index 01***	***Index 02***

➢ Dieser Videorecorder arbeitet mit einem Standard-Indexiersystem (VISS). Er erkennt daher die Index marken, die von anderen Videorecordern mit dem gleichen Indexiersystem geschrieben wurden, und umgekehrt.

Index-Suchlauf

1	Um die Index-Marken zu durchsuchen, drücken Sie die Taste INDEX.
2	Wählen Sie die Suchrichtung aus, indem Sie die Taste REW (◀◀) oder FF (▶▶) drücken.
3	Wenn ein Index gefunden wird, gibt der Videorecorder die Kassette fünf Sekunden lang wieder. Dann wird der Index-Suchlauf fortgesetzt.
4	Wenn der gesuchte Index gefunden ist, drücken Sie die Taste PLAY, um zur normalen Wiedergabe umzuschalten..

Suche nach einer Index-Nummer
Mit dieser Funktion können Sie die Kassette direkt zu einem bestimmten Index vor-oder zurückspulen. Beispiel: Auf einer Kassette befinden sich drei Aufnahmen; Sie haben die Kassette zum Bandanfang zurückgespult; Sie möchten das Band direkt zum Anfang der zweiten Aufnahme vorspulen.

1	Drücken Sie Taste INDEX.
2	Drücken Sie die Taste REW (◀◀) oder FF (▶▶) so oft, wie es der gesuchten Index-Nummer entspricht. Im Beispiel: Drücken Sie zweimal die Taste FF (▶▶), um die Kassette direkt zum zweiten Index vorzuspulen.
3	Zum Abbrechen der Index-Suche drücken Sie die Taste PLAY oder STOP.

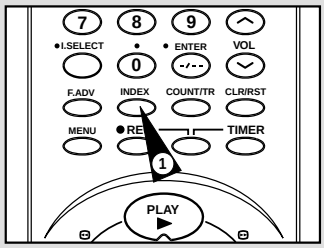

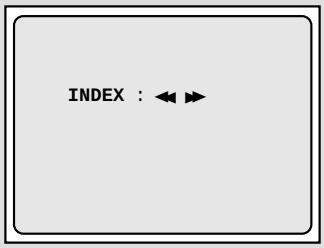

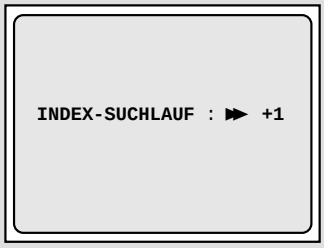

Wiedergabe automatisch wiederholen

D

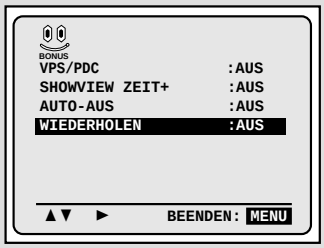

Wenn Sie die automatische Wiederholfunktion aktivieren, wird die Wiedergabe der Kassette von Anfang bis Ende ständig wiederholt.

1	Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung. Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.	
2	Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► bis der Cursor auf dem Symbol für **ZUSATZFUNKTIONEN** steht.	
3	Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen. Ergebnis: Das Menü **ZUSATZFUNKTIONEN** wird angezeigt.	
4	Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **WIEDERHOLEN** gewählt ist.	
5	**Um die Wiedergabe...**	**drücken Sie die Taste ◄ oder ►, bis...**
	zu wiederholen,	**EIN** angezeigt wird.
	nicht zu wiederholen,	**AUS** angezeigt wird.
6	Drücken Sie nach der Einstellung die Taste MENU zweimal, um das Menü zu verlassen.	

VPS-Modus ein-/ausschalten

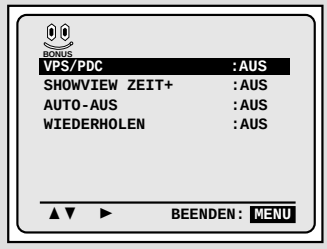

Mit der VPS-Funktion können Sie sicherstellen, daß der Videorecorder bei Timer-Aufnahmen die gewünschte Sendung vollständig aufnimmt. Voraussetzung dafür ist jedoch, daß der VPS-Modus für die aufzunehmende Sendung zur Verfügung steht und daß Sie die richtige VPS-Zeit für die Sendung eingeben (in Programmzeitschriften angegeben). Wenn Sie eine falsche VPS-Zeit eingeben, wird die Aufnahme nicht gestarted.
Bei Timer-Aufnahmen mit VPS wird die Aufnahme erst dann gestarted, wenn der Videorecorder das VPS-Signal für die aufzuzeichnende Sendung empfängt. Auf diese Weise werden Sendung stets von Anfang bis Ende aufgezeichnet, auch wenn sie wesentlich später beginnen oder enden.

1	Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung. Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.
2	Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► bis der Cursor auf dem Symbol für **ZUSATZFUNKTIONEN** steht.
3	Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen. Ergebnis: Das Menü **ZUSATZFUNKTIONEN** wird angezeigt.
4	Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **VPS/PDC** gewählt ist.
5	Drücken Sie die Taste►, um die Option **VPS/PDC** einzuschalten. (**EIN**).
6	Drücken Sie nach der Einstellung die Taste MENU zweimal, um das Menü zu verlassen.

V721EG 2 GER 40 4/18/01, 1:53 PM

ShowView-Aufnahmezeit verlängern

Mit dieser Funktion können Sie die Aufnahmezeit um maximal 60 Minuten verlängern, falls eine Sendung später beginnt oder die Sendezeit überzogen wird.

➢ Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn der VPS-Modus nicht verfügbar oder ausgeschaltet ist.

1 Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► bis der Cursor auf dem Symbol für **ZUSATZFUNKTIONEN** steht.

3 Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen.
Ergebnis: Das Menü **ZUSATZFUNKTIONEN** wird angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **SHOWVIEW ZEIT+** gewählt ist.

5 Stellen Sie die Zeit, um die Sie eine Aufnahme verlängern möchten, mit den Tasten ◄ oder ► in 10-Minuten-Schritten ein.

6 Zum Ausschalten der Funktion drücken Sie so oft die Taste ◄ oder ► bis die Einstellung **AUS** angezeigt wird.

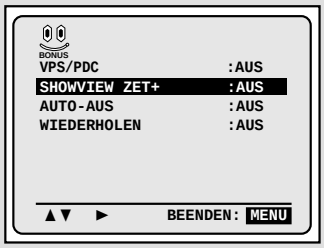

Bandzählwerk verwenden

Das Bandzählwerk:

- ***gibt die verstrichene Zeit bei der Wiedergabe und bei Aufnahmen an (Stunden, Minuten und Sekunden)***
- ***wird zurückgestellt, wenn Sie eine Kassette in den Videorecorder einlegen***
- ***erleichtert das Auffinden des Anfangs einer Aufnahme.***

1 Legen Sie eine Kassette in den Videorecorder ein.

2 Um das Bandzählwerk am Anfang einer Aufnahme auf Null zu stellen:
- Drücken Sie die Taste DISPLAY zweimal, damit das Bandzählwerk angezeigt wird.
- Drücken das Sie die Taste CLR/RST, um das Bandzählwerk auf Null zu stellen.

3 Um diese Stelle später (nach Aufnahme oder Wiedergabe) wiederzufinden:
- Drücken Sie die Taste stopptaste (■).
- Drücken Sie die Taste REW (◄◄)oder FF (►►). Wenn der Zähler-Nullpunkt erreicht ist, wird die Kassette gestoppt.

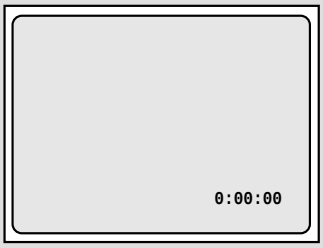

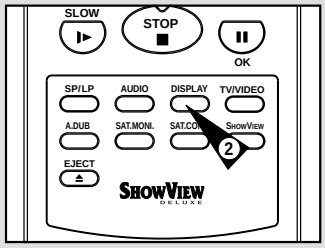

➢ Sie können einige Videorecorder-Informationen, zum Beispiel den Stand des Bandzählwerks, auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes anzeigen (wenn die Bildschirmanzeige nicht deaktiviert wurde siehe Seite 15).

Drücken Sie die Taste DISPLAY:
- einmal, um u.a die aktualle Funktion, den Programmplatz, die Aufnahmegeschwindigkeit, Datum, Uhrzeit und Zählerstand annzuzeigen.
- zweimal, um nur das Bandzählwerk anzuzeigen
- dreimal, um die verbleibende Bandlaufzeit auf der Kassette anzuzeigen;
- viermal, um die Anzeige zu löschen.

Drücken Sie die Taste COUNT/TR:
- einmal, um nur das Bandzählwerk anzuzeigen
- zweimal, um die verbleibende Bandlaufzeit auf der Kassette anzuzeigen.

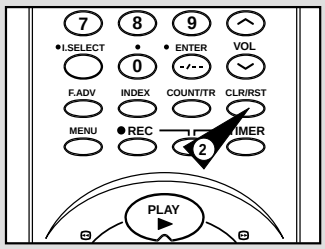

Die nexTViewLink Funktion des Videorekorders (VCR)

D

Falls Ihr Fernseher die Funktion "Easy Link/nexTViewLink/AV-Link" unterstützt, kann der VCR automatisch Sender speichern, und zwar so, dass diese auf demselben Kanal liegen wie auf dem Fernseher. Über ein Scartkabel (21 Pins) ist eine gegenseitige Steuerung von Fernseher, VCR, Satellitenempfänger, usw. möglich.

- Der VCR speichert automatisch alle derzeitigen TV-Sender an der selben Position wie im Fernseher. ("TV-SENDERPROGRAMMIERUNG ÜBERTRAGEN")
- Der Fernseher schaltet sich dadurch auch vom Standby-Modus heraus ein, sobald Sie ein Videoband im VCR abspielen.
- Der VCR wählt automatisch dasselbe Bild, das Sie auf dem Fernseher sehen und zeichnet es auf. ("TV- DIREKAUFNAHME")
- Der VCR nimmt die Daten auf und schaltet den Timer in den Standby-Modus, nachdem die Programmdaten von einem Fernseher an den VCR mittels EPG (Electronic Program Guide) übertragen wurden. In diesem Falls muss auf den Fernsehern und auf den VCRs derseble Sender ausgewählt sein.

  Die Position kann zwischen 1 und 80 gespeichert werden, und die Uhr des VCR muss eingestellt werden.

Anscließen

Verbinden Sie Ihren EasyLink/nexTViewLink/AV-Link-Fernseher über ein Scart-Kabel mit der AV1 (EURO AV) Buchse auf der Rückseite des VCR. Lesen Sie dazu auch das handbuch Ihres Fernsehers.

- Ihren "EasyLink / nexTViewLink / AV-Link -Fernseher anschließen

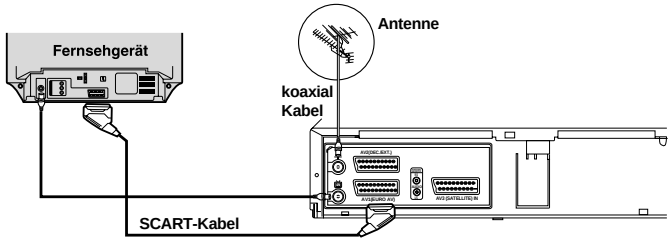

Wenn Sie eine weiteren VCR mit EasyLink/nexTViewLink/AV-Link -Funktion anschließen

An das "nexTViewLink"-System lassen sich 2 VCRs (VCR1 und VCR2) gleichzeitig anschließen. Dieser VCR ist auf "VCR1" eingestellt, so dass er an den VCR2 angesclossen werden solte.



- Ihren EasyLink / nexTViewLink / AV-Link -Fernseher und einen Satellitenempfänger anschließen.

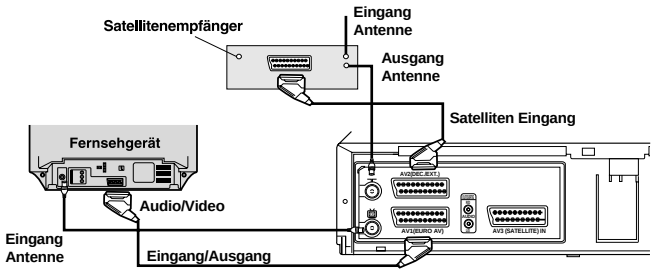

V721EG 3 GER 42 4/18/01, 1:55 PM

Herunterladen von TV-Programmplätzen

D

Vorbereitung:

- ***Den Fernseher einschalten.***
- ***Wählen Sie den Videokanal oder den Video-Eingangsmodus auf dem Fernseher aus.***

1 Drücken Sie MENU auf Ihrer Fernbedienung.
Ergebnis : Das Programm-Menü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste ▲, ▼ oder ◄, ► und wählen Sie die Option **SETUP**.
Drücken Sie zum Auswählen der Option auf OK.
Ergebnis : Das Menü **SETUP** wird angezeigt

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ und wählen Sie die Option **NEXTVIEWLINK**. Drücken Sie zum Auswählen der Option auf ► .
Ergebnis : Das Menü **NEXTVIEWLINK** wird angezeigt.

4 Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ bis die Option **TV-SENDERPROGRAMMIERUNG ÜBERTRAGEN** ausgewählt ist.
Drücken Sie zum auswählen der Option auf ► .

5 Drücken Sie auf ► um, die Funktion **TV-SENDERPROGRAMMIERUNG ÜBERTRAGEN** zu starten.

6 Nach dem herunterladen wird **"TV- SENDER PROGRAMMIERUNG WURDE ÜBERJRAGEN"**.

7 Drücken Sie zum Schließen auf MENU.

➢
- Die verfügbaren Positionsnummern dem VCR sind 1 bis 80.
- Wenn die Kanalposition des Fernsehers nachgestellt wird, führt der VCR die Funktion "TV-SENDERPROGRAMMIERUNG ÜBERTRAGEN".

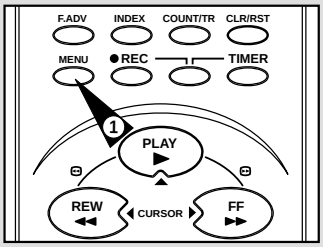

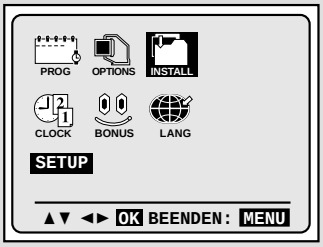

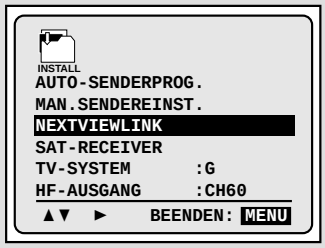

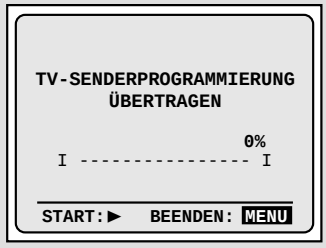

D

Einstellung zum Aufzeichnen von Fernsehprogrammen

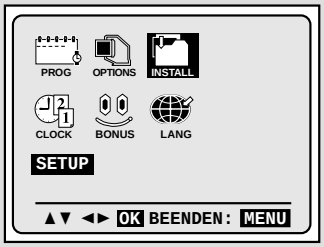

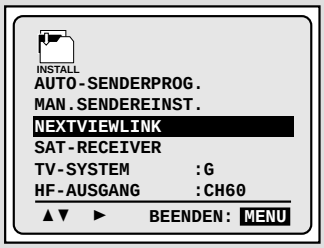

Vorbereitung: Den Fernseher einschalten.

1 Drücken Sie MENU auf Ihrer Fernbedienung.
Ergebnis : Das Programm-Menü wird angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste ▲, ▼ oder ◄, ► und wählen Sie die Option **SETUP**.
Drücken Sie zum Auswählen der Option auf ►.
Ergebnis : Das Menü **SETUP** wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ und wählen Sie die Option **NEXTVIEWLINK**. Drücken Sie zum Auswählen der Option auf ►.
Ergebnis : Das Menü **NEXTVIEWLINK** wird angezeigt.

4 Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ bis die Option **TV-DIREKAUFNAHME**

5

Um...	**drücken Sie ◄ oder ► bis...**
Nehmen Sie das Programm auf, während Sie Fernsehen schauen, indem Sie die Tastte REC (●) auf der Fernbedienung Ihres VCR drücken.	**EIN** wird angezeigt.
Nehmen Sie das programmauf, während Sie Fernsehen schauen indem, Sie die Taste REC (●) auf der fernbedienung Ihres VCR drücken..	**AUS** wird angezeigt.

6 Drücken Sie zum Schließen zweimal auf MENU.

➢ Wenn diese Option aktiviert ist, drücken Sie die Taste REC (●) auf der Fernbedienung Ihres Fernseher, und Ihr VCR nimmt dasselbe Bild auf, das Sie gerade auf dem Fernseher sehen.

Verfahren bei Direktaufzeichnung

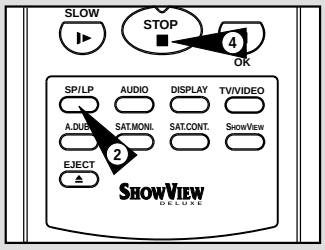

1 Legen Sie eine Kassette ein bei der die Sicherheitslasche nicht ausgebrochen ist.

2 Drücken Sie auf die Taste SP/LP, um die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit auszuwählen.

3 Drücken Sie die beiden REC Tasten, um die Aufnahme zu starten.
Ergebnis: Der VCR wählt automatisch dasselbe Bild, das auf dem Fernseher sehen und zeichnet es auf. Die Aufnahmemethode schaltet je nach Bildquelle um. Siehe nächste Seite.

4 Um eine Aufzeihnung zu beenden, drücken Sie einmal auf STOP (■).

➢ ◆ Diese Aufnahme ist nicht in den timergesteuerten Aufzeichnungen erhältlich.

V721EG 3 GER 44 4/18/01, 1:55 PM

Aufzeichnung von Bildern und TV-Bildern

D

Bevor Sie sich bei eventuellen Probleman an den Toshiba-Kundendiest werden, überprüfen sie bitte folgenden:

Bild	Der VCR zeichnet auf:	Wenn Sie während der Aufnahme den Kanal oder den Eingangsmodus am Fernseher ändern, wird die Aufnahme sein:
Am Fernseher ausgewählter Kanal wenn sie "TV-SENDER-". PROGRAMMIERUNG ÜBERTRAGEN" drüchgeführt haben (Fernsehsender werden auf dem VCR an gleicher position gespeichert wie auf dem Fernseher)	Fernsehsender werden auf dem VCR an gleicher Position gespeichert wie auf dem Fernseher	Bsp: TV Kanal 1  Fortlaufend.
Wenn Sie "TV-DIREKT-AUFNAHME" nicht ausgeführt haben Fernsehsender werden auf) dem VCR nicht an gleichert wie auf dem Fernseher.	AV1 (Ausgang am TV)	 Gestoppt.
Bilder externe Geräte, die mit dem Fernseher verbunden sind.	AV1 (Ausgang am TV)	 Gestoppt.
Am VCR ausgewählter Kanal.	VCR kanal	Bsp.: VCR Kanal 1  Fortlaufend.

V721EG 3 GER 45 4/18/01, 1:55 PM

Audio/Video-Cinch-Kabel anschließen

D

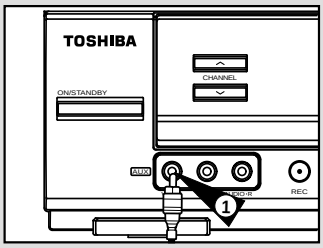

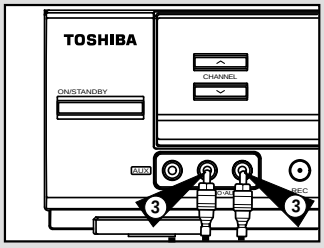

Sie können zusätzliche Geräte auch über ein Audio/Video-Cinch-Kabel an den Cinch-Eingang an der Vorderseite des Videorecordes anschließen. Dazu muß am anzuschließenden Gerät ein entsprechender Ausgang vorhanden sein

Beispiele:
- ***Sie möchten eine Videokassette mit Hilfe eines zweiten Videorecorders kopieren (siehe Seite 48).***
- ***Sie möchten mit einem Camcorder aufgenommene Filme abspielen und/oder kopieren (siehe Seite 48)***

☛
- Stellen Sie vor dem Anschließen der Kabel sicher, daß sowohl das Fernsehgerät als auch der Videorecorder ausgeschaltet sind.
- Ein Audiokabel wird mitgeliefert. Sie benötigen zusätzlich ein Video-Cinch-Kabel.

1	Verbinden Sie ein Ende des Videokabels mit der Buchse VIDEO an der Vorderseite des Videorecorders.
2	Verbinden Sie das andere Ende des Videokabels mit dem Video-Ausgang (Typ Cinch) am anderen Gerät (Videorecorder oder Camcorder)
3	Verbinden Sie ein Ende des Audiokabels mit den Buchsen AUDIO L/R an der Vorderseite des Videorecorders. ➢ Schließen Sie das Audiokabel entsprechend der Farbcodierung (Linker/rechter Kanal) an.
4	Verbinden Sie das andere Ende des Audiokabels mit dem Audio Ausgang (Typ Cinch) am anderen Gerät (Videorecorder, Camcorder oder hi-Fi-Stereoanlage).

V721EG 3 GER 46 4/18/01, 1:55 PM

Assemble-Schnittfunktion verwenden

Mit dieser Funktion können Sie eine neue Aufnahme so an einer bestimmten Stelle auf der Kassette starten, daß dabei ein sanfter Szenenwechsel entsteht.

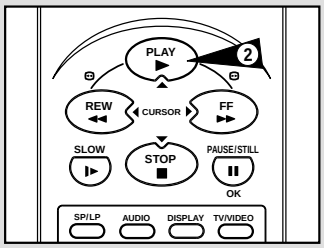

1 Legen Sie die zu editierende Kassette in den Videorecorder ein.

2 Drücken Sie die Taste PLAY (►), um die Wiedergabe zu starten.

3 Wenn die Stelle erreicht ist, an der die neue Aufnahme beginnen soll, drücken Sie die Taste PAUSE/STILL (⏸).

4 Drücken Sie die Taste F.ADV so oft wie erforderlich, um bild für Bild weiterzuschalten, bis die genaue Anfangsposition für die Aufnahme erreicht ist.

5 Während der Videorecorder auf Standbild geschaltet ist, halten Sie die Taste REC mindestens eine Sekunde gedrück, um die Assemble-Schnittfunktion zu aktivieren.

6 Wählen Sie die Signalquelle, von der Sie aufnehmen möchten:
- Drücken Sie die Taste CH/TRK (▲ oder ▼) zum Einstellen des Programmplatzes oder
- Drücken Sie die Taste I.SELECT, um AV1, AV2 oder AUX als Eingangssignalquelle zu wählen.

7 Drücken Sie die Taste PAUSE/STILL (⏸), um die Aufnahme zu starten.

8 Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste STOP (■).

Von einem anderen Videorecorder/Camcorder überspielen

Sie können auch von einem anderen Videorecorder oder einem Camcorder auf eine Kassette in Ihrem Videorecorder überspielen.

☛ Das kopieren bespielter Videokassetten oder die erneute Aufnahme in beliebiger Form ohne Genehmigung der eigentümer der entsprechenden Urheberrechte ist ein Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz.

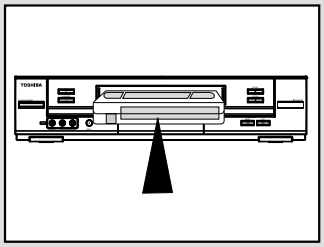

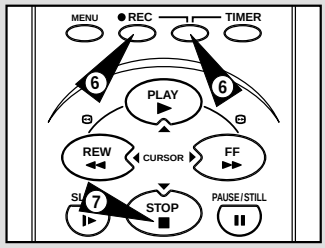

1 Schießen Sie den Videorecorder oder den Camcorder, von dem die Kassette überspielt werden soll, an die Scartbuchse AV1, AV2 oder an den Eingang AUX Ihres Videorecorders an.

2 Legen Sie eine Leerkassette in den Videorecorder ein.

3 Legen Sie die bespielte Kassette in das angeschlossene Gerät (Videorecorder oder Camcorder) ein.

4 Drücken Sie die Taste I.SELECT, um am Videorecorder den Eingang zu aktivieren, an den Sie das zweite Gerät angeschlossen haben.

5 Starten Sie die Wiedergabe der zu kopierenden Kassette.

6 Halten Sie die Taste REC am etwa eine Sekunde gedrück, um die Aufnahme mit dem Videorecorder zu starten.

7 Wenn die Aufnahme beendet ist, drücken Sie die Taste STOP (■) an beiden Geräten.

Bespielte Kassette nachvertonen

D

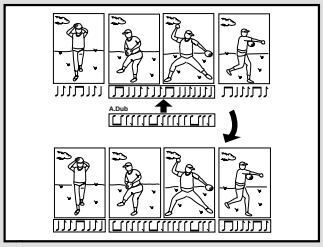

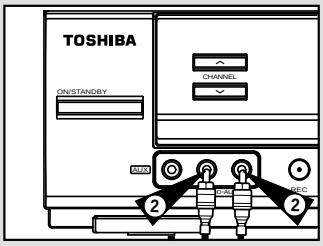

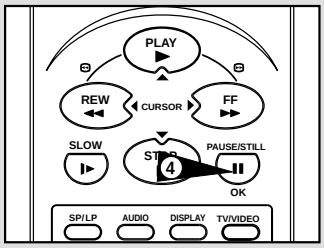

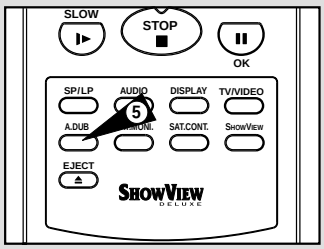

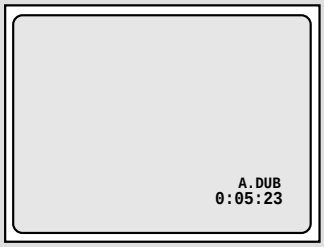

Mit der Funktion Auto Dubbing können Sie den Ton (Mono) einer Aufnahme löschen und ersetzen durch einen neuen Ton von:

- ***einem CD-Spieler***
- ***einem Mikrofon, das mit einem Audiogerät verbunden ist***
- ***einem Kassettenspieler***

Einschränkung:

Die Funktion Audio Dubbing bezieht sich nur auf die normale Tonspur (Mono-Audiosignal).

1	Schließen Sie das mitgelieferte Audiokabel an den entsprechenden Ausgang des Audiogerätes (zum Beispiel CD-Spieler/Kassettenrecorder) an.
2	Verbinden Sie das andere Ende des Audiokabels mit den Audio-Eingangsbuchsen AUDIO L/R an der Vorderseite des Videorecorders.
3	Legen Sie die Kassette mit der Aufnahme, die Sie neu vertonen möchten, in den Videorecorder ein. Drücken Sie die Taste (►), um die Wiedergabe zu starten.
4	Finden Sie die Szene, die Sie überspielen wollen und drücken Sie PAUSE/STILL (⏸) auf der Fernbedienung.
5	Drücken Sie dann die Taste A.DUB. Ergebnis : Der Videorecorder ist jetzt auf Audio-Dubbing-Pause geschaltet.
6	Lokalisieren Sie beim Audiogerät die Stelle auf der CD oder Kassette, ab der die Wiedergabe beginnen soll. Wenn diese Stelle erreicht ist, aktivieren Sie den Wiedergabe-Pausenmodus.
7	Wenn Sie bereit sind: ◆ Schalten Sie das Audiogerät auf Wiedergabe. ◆ Drücken Sie die Taste PAUSE/STILL (⏸) auf der Fernbedienung. Ergebnis : Auf der Tonspur der Videokassette wird der Ton vom Audiogerät aufgenommen.

➢ Der neue Ton wird auf der normalen Tonspur (Mono) der Videokassette aufgezeichnet. Die HiFi-Tonspur wird dabei nicht verändert, so daß auf dieser Spur weiterhin der original aufgenommene Ton zu hören ist. Um den neuen Ton zusammen mit dem Originalton zu hören MIX aktiviert ist (siehe Seite 37).

V721EG 3 GER 48 4/18/01, 1:55 PM

Automatisch ausschalten

Mit der automatischen Ausschaltfunktion wird der Videorecorder automatisch ausgeschaltet, wenn während der eingestellten Zeit kein Signal empfangen und keine Taste gedrückt wird.

1 Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► bis der Cursor auf dem Symbol für **ZUSATZFUNKTIONEN** steht.

3 Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen.
Ergebnis: Das Menü **ZUSATZFUNKTIONEN** wird angezeigt.

4 Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼ , bis die Option **AUTO-AUS** gewählt ist.

5 Drücken Sie die Taste ► , um einzustellen, nach welcher Zeit ohne Signal und Tastendruck das Gerät automatisch ausschalten soll. Bei der Einstellung **AUS** bleibt der Videorecorder eingeschaltet.

AUS → 2STD → 3STD

6 Drücken Sie nach der Einstellung die Taste MENU zweimal, um das menü zu verlasen.

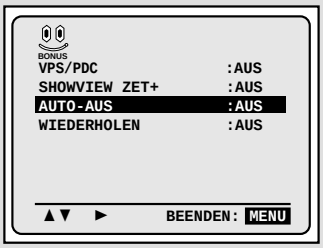

Standby-Sparmodus verwenden

Mit dem Sparmodus können Sie den Stromverbrauch im Standby-Betrieb minimieren.
Dies ist praktisch , wenn sie z.B. längere Zeit nich zu Hause sind, den Videorecorder aber nicht vom Netz trennen möchten.

1 Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird angezeigt.

2 Drücken Sie so oft die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► bis der Cursor auf dem Symbol für **EINSTELLUNGEN** steht.

3 Drücken Sie die Taste OK, um diese Option anzuwählen.
Ergebnis: Das Menü **EINSTELLUNGEN** wird angezeigt.

4 Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Option **STBY-SPARMODUS** gewahlt ist.

5 Drücken Sie die Taste ►, um den Sparmodus einzuschalten (3 Watt). bei eingeschaltetem Sparmodus wird in Standby (Betriebsbereitschaft) auch das Videorecorder-Display und die Anzeige der Uhrzeit ausgeschaltet. Drücken Sie die Taste ON/ STANDBY, um das Videorecorder-Display wieder einzuschalten.

6 Drücken Sie nach der Einstellung die Taste MENU zweimal, um das Menü zu verlassen.

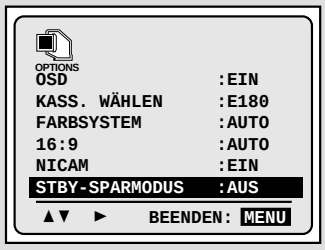

Markenunabhängige Fernbedienung

D

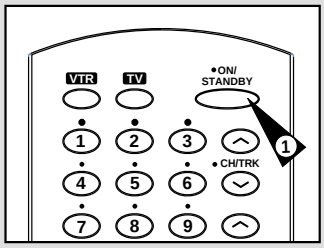

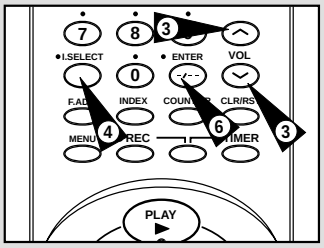

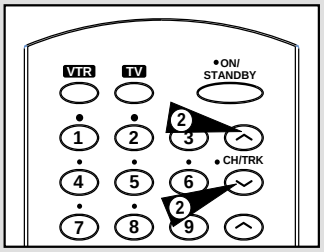

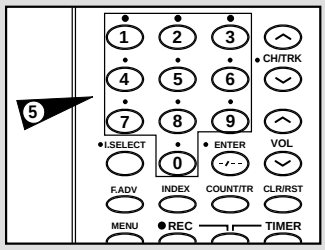

Das mitgelieferte Fernbedienungsteil ist mit verschiedenen TV-Marken kompatibel und erlaubt in den meisten Fällen Steuerung des vorhandenen Fernsehers. Ab werk sind Toshiba Fernsteuercodes zur Steuerung von TOSHIBA-Fernsehern eingestellt.

1 Halten Sie TV gedrückt, und geben Sie die beiden Ziffern des Fernseher-Markencodes über di Zifferntasten ein.

2 Lassen Sie TV los..

3 Das Fernbedienungsteil auf den Fernseher richten, und die folgenden Tasten betätigen, um sicherzustellen, daß der Fernseher richtig gesteuert wird.

ON/STANDBY ①	Ein un Auscchalten des Fernsehers.
CH/TRK ②	Wählen von höheren oder niedrigeren Fernsehprogrammen
VOL ③	Einstellen des lautstärke-pegels
I.SELECT ④	Wählen einer externen Signalquelle, wie eines anderen Videorecorders
Zifferntasten ⑤	Wählen von Fernsehprogrammen
ENTER ⑥	Die Verwendungsart kann je nach Fernsehermodell unterschiedlich sein. Prüfen, wie die Tasten am vorhandenen Fernseher wirken.

Beispiel. zum Wählen von programm 3:
- 0→3
- 0→3→ENTER
- ENTER→3

Zum Wählen von programm 16:
- 1→6
- 1→6→ENTER
- ENTER→ENTER→1→6

Steuerung Ihres Fernsehers

Drücken Sie TV, um die Fernbedienung auf Fernseher zu stellen, und betätigen Sie die Tasten wie unten beschrieben.

Nicht alle Fernseher sprechen auf alle oben beschriebenen Bedienvorgänge an, und nicht jeder Fernseher kann mit diesem Fernbedienungsteil gesteuert werden. Wenn dies der Fall ist, Fernsehers.

- ◆ Bei jedem Marken sind mehrere Steuercodes (Markencodes) zugewiesen. Probieren Sie diese einzeln aus, bis die Tasten am Fernseher arbeiten.
- ◆ Beim Austauschen der Batterien des Fernbedienungsteils muß der Markencode neu eingegeben werden.

V721EG 3 GER 50 4/18/01, 1:55 PM

Markencode-Tabelle

D

Marke Ihres Fernsehers	MarkenCode	Marke Ihres Fernsehers	MarkenCode
TOSHIBA	01,14,15,16,17,19	PANASONIC (NATIONAL)	03,21,26
AKAI	08	PHILIPS	02,18,20
BANG & OLUFSEN	20	PHONOLA	02,18,20
BLAUPUNKT	04	PIONEER	11,21
BRANDT	11	RADIOLA	02,18
BRIONVEGA	20	RADIOMARELLI	20
CGE	19	REX	21
CONTINENTAL EDISON	22	SABA	10,11,20,21,22
FERGUSON	11,24,25	SALORA	21
FINLUX	02,15,20	SAMSUNG	02
FISHER	08	SANYO	08,14,27,28,29,30
FORMENTI	20	SCHNEIDER	02
GOLDSTAR	02	SELECO	21
GRUNDIG	04,15,19	SHARP	05,14,27
HITACHI	06,10,11,22	SIEMENS	04
IMPERIAL	19	SINGER	20
JVC	07	SINUDYNE	20
LOEWE	02	SONY	13,14
LOEWE OPTA	02,20	TELEAVIA	11
METZ	20	TELEFUNKEN	11,24
MITSUBISHI	02,09,14	THOMSON	10,11,12
MIVAR	19	WEGA	20
NOKIA	21	YOKO	02
NORMENDE	10,11,22		

V721EG 3 GER 51 4/18/01, 1:55 PM

Technisce Daten

D

Änderungen sind vorbehalten.

Format	VHS PAL-Norm
Köpfe	Video : 4 rotierende Köpfe Hi-Fi Audio : 2 rotierende Köpfe Audio/Steuerung: 1 stationärer Kopf Löschen: 1 Löschkopf für eine komplette Spur
Empfangsbereiche	VHF-I, VHF-III, UHF, hyperband
TV-System	B/G-D/K-NICAM
Luminanz	FM Azimut-Aufzeichnung
Farbsystem	PAL/MESECAM NTSC-Wiedergabe mit PAL-TV (NTPB)
Bandgeschwindigkeit	SP 23,39 mm/s LP 11,69 mm/s
Aufnahme/Wiedergabedauer	SP 3 Stunden (Kassette E-180) LP 6 Stunden (Kassette E-180)
Umspuldauer	1 minuten s zum Vor-bzw. Zurückspulen einer Kassette E-180.
VIDEO	
Eingang	0,5 bis 2,0 Vss ; 75 ohm unsymmertrisch
Ausgang	1,0 ± 0,2 Vss ; 75 ohm unsymmertrisch
Signal/Rausch-Abstand	min.43 dB (SP)
Horizontale Auflösung	Mehr als 240 Zeilen
AUDIO	
Eingang	-8 dBm, 47 Kohm unsymmertrisch
Ausgang	-8 ± 3 dBm 1 Kohm unsymmertrisch
Gleichlaufschwankungen (WTD)	Max. 0,4% (SP)
Signal/Rausch-Abstand	min. 68 dB (IHF A Filter)
Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Stromversorgung	230V (AC), 50 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 17 Watt
Temperatur bei Betrieb	41˚F-104˚F (5˚C~40˚C)
Luftfeuchte bei Betrieb	10%-75%
Gewicht	3,4 kg (ohne Verpackung)
Abmessungen (BxHxT)	430 x 95,5 x 299mm

V721EG 3 GER 52 4/18/01, 1:55 PM

Fehlersuche und-behebung

D

Prüfen Sie zuerst folgende Punkte, bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst von Toshiba wenden.

Problem	Erklärung/Problemlösung
Keine Funktion	◆ Prüfen Sie, ob der Netzstecker mit einer Wandsteckdose verbunden ist. ◆ Haben Sie die Taste ON/STANDBY gedückt?
Videokassette läßt sich nicht einlegen	◆ Eine Videokassette kann nur mit dem Fenster nach oben und der Löschzunge nach vorne (auf Sie weisend) eingelegt werden.
Fernsehprogramm wurde nicht aufgenommen	◆ Überprüfen Sie die Verbindungen Videorecorder/Antenne. ◆ Ist der Tuner des Videorecorders richtig eingestellt? ◆ Prüfen Sie, ob die Löschzunge der Kassette herausgebrochen ist.
Timer-Aufnahme funktioniert nicht	◆ Haben Sie die Taste ON/STANDBY gedrückt, um den Timer zu aktivieren? ◆ Überprüfen Sie die Einstellung für Start-und Stoppzeit der Aufnahme. ◆ Wenn während der Timer-Aufnahme der Strom unterbrochen wurde oder ausgefallen ist, wurde die Aufnahme-Programmierung gelöscht.
Kein Wiedergabebild oder verzerrtes Bild	◆ Prüfen Sie, ob eine vorbespielte Kassette benutzt wird.
Normale Sendungen können nicht angezeigt werden	◆ Prufen Sie, ob mit der Taste INPUT der Tuner des Videorecorders (PR) als Signalquelle gewählt wurde. ◆ Überprüfen Sie die Verbindungen Fernsehgerät/Videorecorder/Antenne.
Störbalken oder Streifen bei der Wiedergabe	◆ Drücken Sie die Tasten CH/TRK (∧ oder ∨), um diesen Effekt zu minimieren.
Keine Function, wenn die Taste REW (◀◀)oder FF (▶▶) gedrück wird	◆ Prüfen Sie, ob nich bereits der Bandanfang bzw. das Bandende erreicht ist.
Wenn die Taste PAUSE/STILL (⏸) während der Wiedergabe gedrück wird, hat das Standbild starke Störbalken/Störstreifen	◆ Ein Standbild kann je nach Zustand des Bandes Störbalken aufweisen. Drücken Sie die Tasten CH/TRK (∧ oder ∨), um diesen Effekt zu minimieren.
Verschmutzte Videoköpfe	◆ Wenn die Bildqualität bei zahlreichen Kassetten schlecht ist, müssen eventuell die Videoköpfe gereinigt werden. Dieses Problem ist nicht häufig, und eine Reinigung sollte erst erfolgen, wenn es auftritt. Lesen Sie vor dem Reinigen der Videoköpfe alle Hinweise, die der Reinigungskassette beiliegen. Falsche Reinigung kann die Videoköpfe nachhaltig beschädigen.
Beim Abstimmen des Fernseh-geräts auf den Videorecorder kann kein klares Bild eingestellt werden oder es kommt zu Bild-störungen	◆ Der Ausgangskanal des Videorecorders kollidiert mit anderen TV-Übertragungen. Ändern Sie den Ausgangskanal wie nachfolgend beschrieben. **1.** Antennenkabel vom Videorecorder abziehen. **2.** Fernsehgerät wie auf seite 13 beschrieben auf den Videorecorder abstimmen. **3.** Ausgangskanal des Videorecorders wie auf Seite 16 beschrieben einstellen. Niedrigere Kanalnummer wählen (z.B. CH60 statt CH 65). **4.** Antennenkabel wieder an den Videorecorder anschließen. **5.** Fernsehgerät nochmals auf den Videorecorder abstimmen (siehe Seite 13). **6.** Wenn das Problem trotzdem nicht gelöst ist, Schritte 1 bis 5 wiederholen und einen anderen Videorecorder-Ausgangskanal einstellen.

Wenn das Problem mit den genannten Maßnahmen nicht behoben werden kann, notieren Sie:

- ***die Modell-und Seriennumer (auf der Rückseite des Videorecorders)***
- ***die Garantie-Informationen***
- ***eine kurze Beschreibung des Problem***

V721EG 3 GER 53 4/18/01, 1:55 PM

Fernseh-Frequenztabelle (B/G, D/K)

D

002~012 :CCIR-NORM VHF
013~020 :ITALIEN
021~069 :CCIR-NORM UHF
071~075 :CCIR KABEL
201~241 :CCIR-NORM KABEL
244~250 :MAROKKO
251~255 :BELGIEN

Deutschland	Niederlande	Belgien	Marokko
Spanien	Dänemark	Griechenland	Jugoslawien
Italien	Finnland	Portugal	
Österreich	Norwegen	Slowenien	
Schweiz	Schweden	Kroatien	

Anz.	Kanal	Band	Frequenz	Norm	Anz.	Kanal	Band	Frequenz	Norm	Anz.	Kanal	Band	Frequenz	Norm
002	E02	V-L	48,25	CCIR	060	E60	UHF	783,25	CCIR	151	01	V-L	43,25	Angola
003	E03	V-L	55,25	CCIR	061	E61	UHF	791,25	CCIR	152	02	V-L	52,25	Angola
004	E04	V-L	62,25	CCIR	062	E62	UHF	799,25	CCIR	153	03	V-L	60,25	Angola
005	E05	V-H	175,25	CCIR	063	E63	UHF	807,25	CCIR	154	04	V-H	175,25	S/Afri
006	E06	V-H	182,25	CCIR	064	E64	UHF	815,25	CCIR	155	05	V-H	183,25	S/Afri
007	E07	V-H	189,25	CCIR	065	E65	UHF	823,25	CCIR	156	06	V-H	191,25	S/Afri
008	E08	V-H	196,25	CCIR	066	E66	UHF	831,25	CCIR	157	07	V-H	199,25	S/Afri
009	E09	V-H	203,25	CCIR	067	E67	UHF	839,25	CCIR	158	08	V-H	207,25	S/Afri
010	E10	V-H	210,25	CCIR	068	E68	UHF	847,25	CCIR	159	09	V-H	215,25	S/Afri
011	E11	V-H	217,25	CCIR	069	E69	UHF	855,25	CCIR	160	10	V-H	223,25	S/Afri
012	E12	V-H	224,25	CCIR	071	X	V-L	69,25	CCIR	161	11	V-H	231,25	S/Afri
013	A	V-L	53,75	Italien	072	Y	V-L	76,75	CCIR	162	13	V-H	247,45	S/Afri
014	B	V-L	62,25	Italien	073	Z	V-L	83,25	CCIR	201	R1	V-L	49,75	OIRT
015	C	V-L	82,25	Italien	074	Z+1	V-L	90,25	CCIR	202	R2	V-L	59,25	OIRT
016	D	V-H	175,25	Italien	075	Z+2	V-L	97,25	CCIR	203	R3	V-L	77,25	OIRT
017	E	V-H	183,25	Italien	101	S01	V-L	105,25	CCIR	204	R4	V-L	85,25	OIRT
018	F	V-H	192,25	Italien	102	S02	V-L	112,25	CCIR	205	R5	V-L	93,25	OIRT
019	G	V-H	201,25	Italien	103	S03	V-L	119,25	CCIR	206	R6	V-H	175,25	OIRT
020	H	V-H	210,25	Italien	104	S04	V-L	126,25	CCIR	207	R7	V-H	183,25	OIRT
021	E21	UHF	471,25	CCIR	105	S05	V-L	133,25	CCIR	208	R8	V-H	191,25	OIRT
022	E22	UHF	479,25	CCIR	106	S06	V-L	140,25	CCIR	209	R9	V-H	199,25	OIRT
023	E23	UHF	487,25	CCIR	107	S07	V-H	147,25	CCIR	210	R10	V-H	207,25	OIRT
024	E24	UHF	495,25	CCIR	108	S08	V-H	154,25	CCIR	211	R11	V-H	215,25	OIRT
025	E25	UHF	503,25	CCIR	109	S09	V-H	161,25	CCIR	212	R12	V-H	223,25	OIRT
026	E26	UHF	511,25	CCIR	110	S10	V-H	168,25	CCIR	244	M4	V-H	163,25	Moroco
027	E27	UHF	519,25	CCIR	111	S11	V-H	231,25	CCIR	245	M5	V-H	171,25	Moroco
028	E28	UHF	527,25	CCIR	112	S12	V-H	238,25	CCIR	246	M6	V-H	179,25	Moroco
029	E29	UHF	535,25	CCIR	113	S13	V-H	245,25	CCIR	247	M7	V-H	187,25	Moroco
030	E30	UHF	543,25	CCIR	114	S14	V-H	252,25	CCIR	248	M8	V-H	195,25	Moroco
031	E31	UHF	551,25	CCIR	115	S15	V-H	259,25	CCIR	249	M9	V-H	203,25	Moroco
032	E32	UHF	559,25	CCIR	116	S16	V-H	266,25	CCIR	250	M10	V-H	211,25	Moroco
033	E33	UHF	567,25	CCIR	117	S17	V-H	273,25	CCIR	251	U1	V-H	226,25	Belgium
034	E34	UHF	575,25	CCIR	118	S18	V-H	280,25	CCIR	252	U2	V-H	234,25	Belgium
035	E35	UHF	583,25	CCIR	119	S19	V-H	287,25	CCIR	253	U3	V-H	242,25	Belgium
036	E36	UHF	591,25	CCIR	120	S20	V-H	294,25	CCIR	254	U4	V-H	250,25	Belgium
037	E37	UHF	599,25	CCIR	121	S21	V-H	303,25	CCIR	255	U5	V-H	258,25	Belgium
038	E38	UHF	607,25	CCIR	122	S22	V-H	311,25	CCIR					
039	E39	UHF	615,25	CCIR	123	S23	V-H	319,25	CCIR					
040	E40	UHF	623,25	CCIR	124	S24	V-H	327,25	CCIR					
041	E41	UHF	631,25	CCIR	125	S25	V-H	335,25	CCIR					
042	E42	UHF	639,25	CCIR	126	S26	V-H	343,25	CCIR					
043	E43	UHF	647,25	CCIR	127	S27	V-H	351,25	CCIR					
044	E44	UHF	655,25	CCIR	128	S28	V-H	359,25	CCIR					
045	E45	UHF	663,25	CCIR	129	S29	V-H	367,25	CCIR					
046	E46	UHF	671,25	CCIR	130	S30	V-H	375,25	CCIR					
047	E47	UHF	679,25	CCIR	131	S31	V-H	383,25	CCIR					
048	E48	UHF	687,25	CCIR	132	S32	V-H	391,25	CCIR					
049	E49	UHF	695,25	CCIR	133	S33	V-H	399,25	CCIR					
050	E50	UHF	703,25	CCIR	134	S34	V-H	407,25	CCIR					
051	E51	UHF	711,25	CCIR	135	S35	V-H	415,25	CCIR					
052	E52	UHF	719,25	CCIR	136	S36	V-H	423,25	CCIR					
053	E53	UHF	727,25	CCIR	137	S37	UHF	431,25	CCIR					
054	E54	UHF	735,25	CCIR	138	S38	UHF	439,25	CCIR					
055	E55	UHF	743,25	CCIR	139	S39	UHF	447,25	CCIR					
056	E56	UHF	751,25	CCIR	140	S40	UHF	455,25	CCIR					
057	E57	UHF	759,25	CCIR	141	S41	UHF	463,25	CCIR					
058	E58	UHF	767,25	CCIR	142	1A	V-L	42,25	Indoesia					
059	E59	UHF	775,25	CCIR	143	01	V-L	45,25	Nez					

V721EG 3 GER 54 4/18/01, 1:55 PM

TOSHIBA